



GRANPRO ITADAKI 手冊

目錄


1. 按鈕佈局
2. 如何設定輸入模式
3. 如何設定 SOCD 清理
4. 電競鎖定功能
5. 如何設定 TURBO
6. LED 設定
 - a. 外圍 LED
 - b. 按鈕 LED
7. 如何存取 Web 設定器
8. 多種設定方式
 - a. 如何變更按鈕佈局
 - b. 如何設定您的個人資料
 - c. 如何設定電競鎖定分配
 - d. 如何設定宏
 - e. 如何備份和還原設定
 - f. 如何初始化（重置）設定

g. 引腳（PIN）分配表

9. 如何更換軸

10. 其他

1. 按鈕佈局

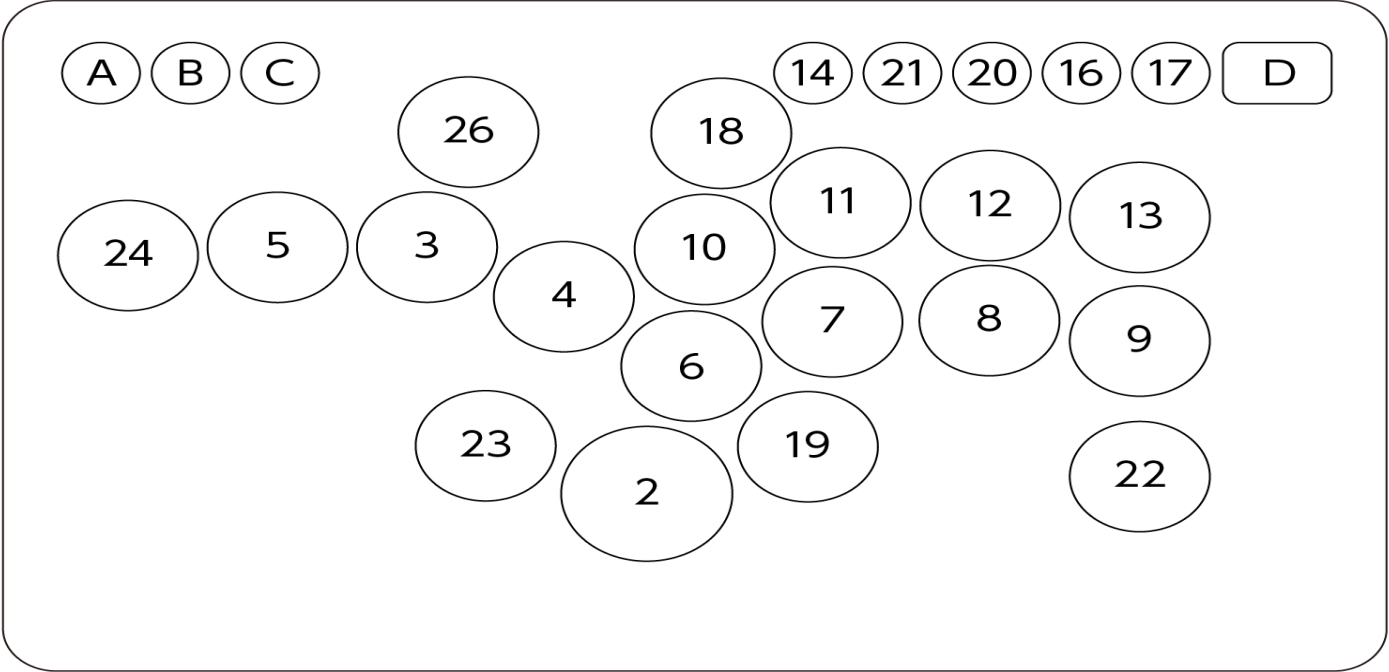

A	降低亮度
B	增加亮度
C	改變照明模式

D	電競鎖定
---	------

PIN	Xinput(Win)	Switch	PS4/PS5
3	DOWN	DOWN	DOWN
4	RIGHT	RIGHT	RIGHT
5	LEFT	LEFT	LEFT
24	M2	M2	M2
26	M1	M1	M1

2	UP	UP	UP
19	RS	RS	R3
23	M3	M3	M3

從這裡開始，按鈕佈局將顯示在 Xinput 模式下。

PIN	Xinput(Win)	Switch	PS4/PS5
14	TURBO	TURBO	TOUCHPAD
21	-	CAPTURE	RIGHT
20	Home	Home	PS
16	Back	MINUS	SHARE
17	START	PLUS	OPTIONS

18	LS	LS	L3
10	X	Y	□
11	Y	X	△
12	RB	R	R1
13	LB	L	L1
6	A	B	×
7	B	A	○
8	RT	ZR	R2
9	LT	ZL	L2
22	M4	M4	M4

2.如何設定輸入模式

當電纜連接到裝置或 PC 時，您可以按住下面的按鈕來變更輸入模式。

A – Nintendo Switch

B – Windows

X – PS3

Y – PS4 / PS5

RT – 鍵盤

關於 **PS4/PS5** 模式

該裝置與 PS4/PS5 主機連接 8 分鐘後將中斷連線。（不保證此設備在 PS4/PS5 主機上的操作。）

3. 如何設定 SOCD 清理

• **HOME + START + DOWN** 中性模式（預設）

按下左右或上下移動按鈕會產生中性輸入，即兩種輸入均無效。

• **HOME + START + UP** 最高優先模式

按下上下移動按鈕將僅輸入向上移動。


• **HOME + START + LEFT** 最後輸入優先模式

當按下左右或上下移動按鈕時，只有最後一個輸入有效。

4. 電競鎖定功能

將開關向左移動即可開啟電競鎖定功能。

開啟後，HOME、START 和巨集功能將被停用。

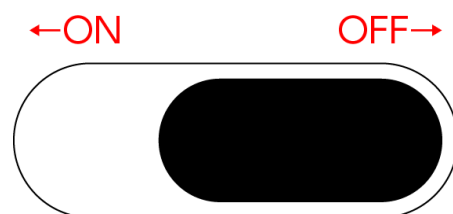


5. 如何設定 TURBO

按住 **TURBO** 按鈕的同時，按下您想要連續射擊的按鈕。按住已設定 **TURBO** 的按鈕將連續射擊。

若要停止 **TURBO** 設置，請在按住 **TURBO** 按鈕的同時按下您設定的按鈕。

關閉電源後，**TURBO** 設定將被清除。

可設定按鈕：A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT（黃色按鈕）

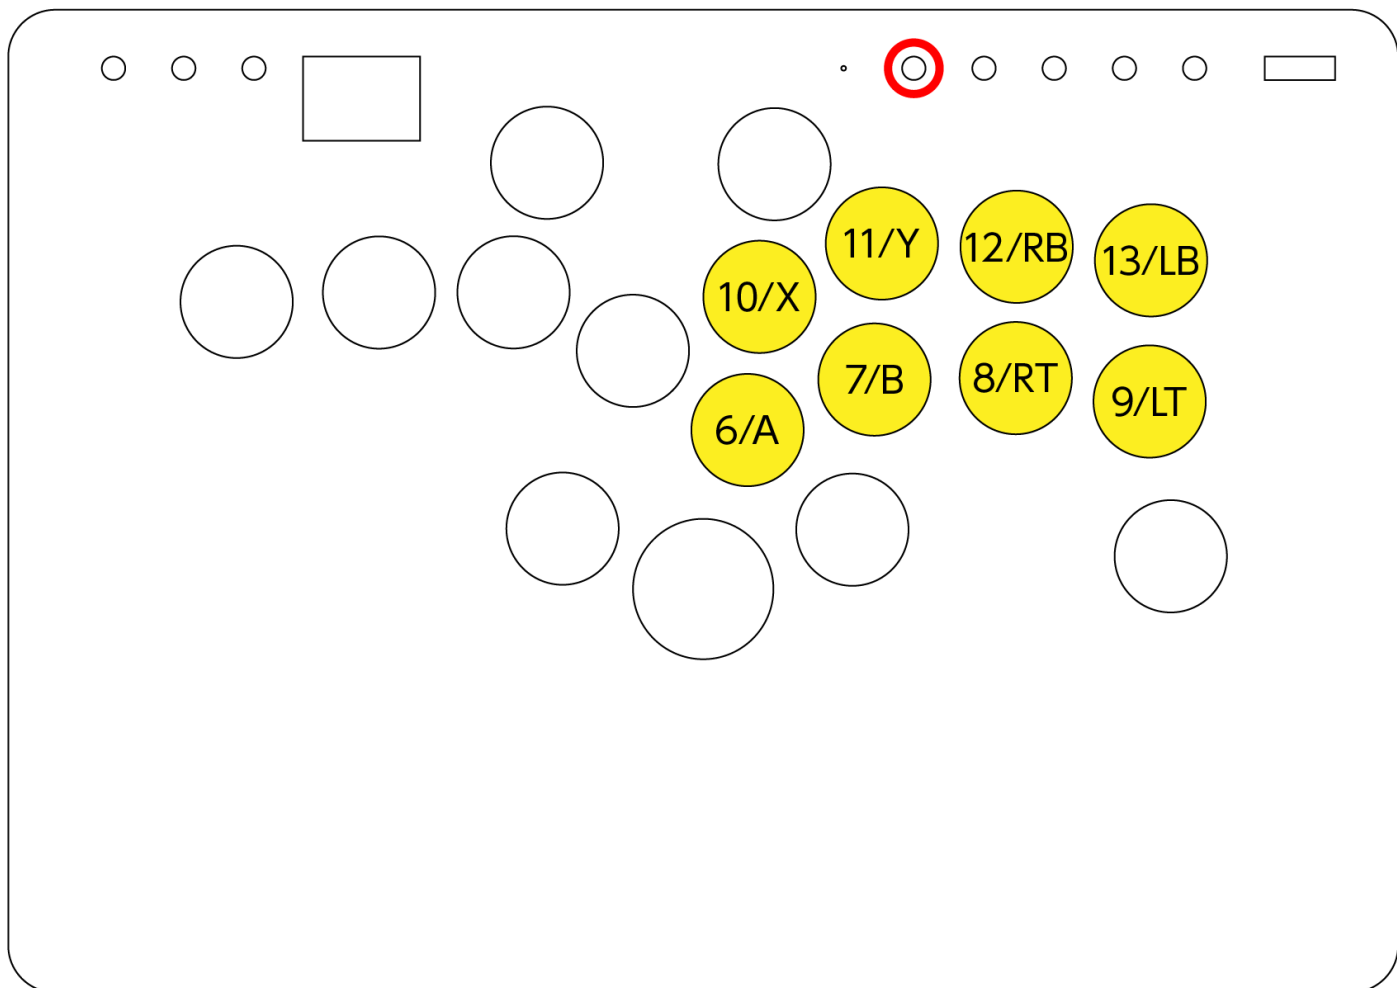

6. LED 設定

a. 外圍 LED

- A**：降低外層 RGB 亮度。
- B**：增加外層 RGB 亮度。
- C**：改變外層 RGB 的燈光模式。



b. 按鈕 LED


您可以同時按下以下按鈕來變更按鈕 LED 設定。

- BACK + START + X：切換到下一個照明模式
- BACK + START + A：切換到上一個照明模式
- BACK + START + Y：增加亮度
- BACK + START + B：降低亮度
- BACK + START + RB：切換到下一個 LED + START


- BACK + START+ RT：切換到下一個 LED + 到
- BACK LB：切換到下一個照明參數
- BACK + START + LT：切換到上一個照明參數

7. 如何存取 Web 設定器

1. 本產品連接至電腦後，同時按住右圖所示的三個按鈕 5 秒鐘。
(LED 液晶顯示器將會變化，指示您處於設定模式。)

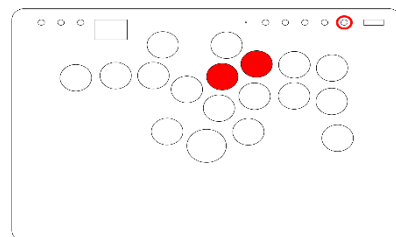


如果因變更了按鈕分配而無法進入設定模式，請在將電纜連接到產品時按住 **START** 按鈕。

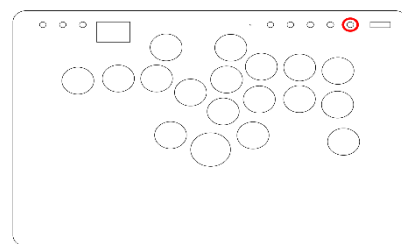


2. 開啟網頁瀏覽器，在網址列中輸入「192.168.7.1」。
(如果無法進入設定介面，請關閉「電競鎖定」功能。)



3. 您將進入下列所示的畫面。

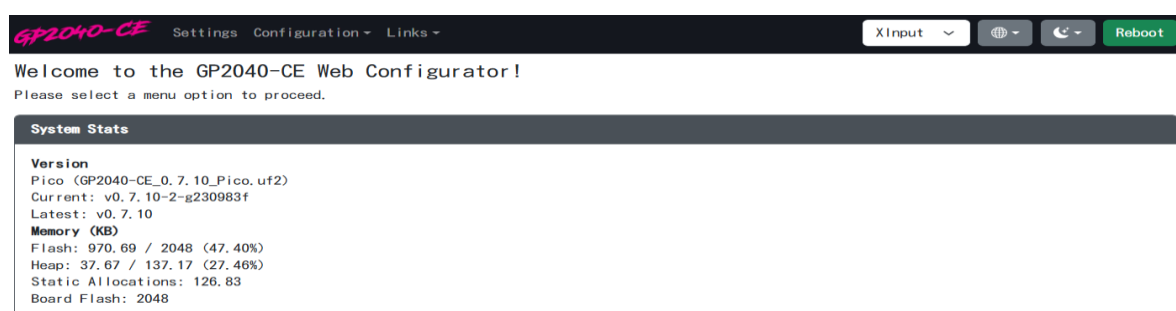

4. 更改按鈕標籤

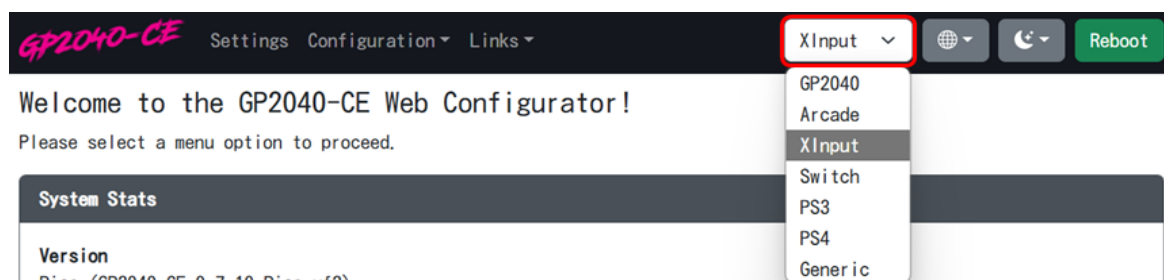

5. 更改語言



從現在開始，說明畫面將以日文顯示。

8. 多種設定方式

可以在網頁設定畫面上進行各種設定。

a. 如何變更按鈕佈局

1. 從“配置設定”中選擇“引腳分配設定”。



2. 點選“”，然後選擇您想要指派的按鈕。



3. 完成設定後，按下方的「儲存」。



b. 如何設定您的個人資料

1. 從“配置設定”中選擇“引腳分配設定”。點擊左側的「+ 新增設定檔」即可新增設定檔。（最多可註冊四個設定檔。）




2. 透過選擇新增的設定文件，您可以變更該設定檔的按鈕佈局。



3. 新增設定檔後，從「設定」中選擇「熱鍵設定」以選擇設定檔。
（如果您未設定熱鍵，則無法在網頁設定畫面之外變更設定檔。）




4. 註冊紅框內用於選擇設定檔的按鈕。（建議按不常用的按鈕進行設定。）

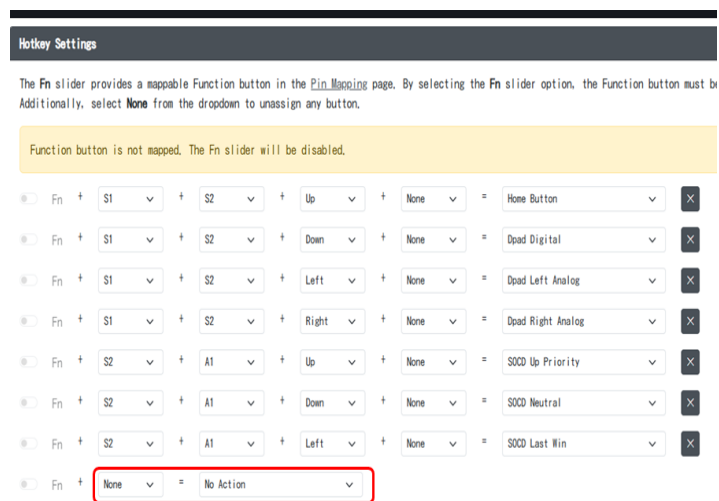

5. 註冊分配範例

同時按下 **A + START + Guide(Home)** 載入「設定檔 1」
同時按下 **B + START + Guide(Home)** 載入「設定檔 2」同時按下
X + START + Guide(Home) 載入「設定檔 3」同時按下
Y + START + Guide(Home) 載入「設定檔 4」

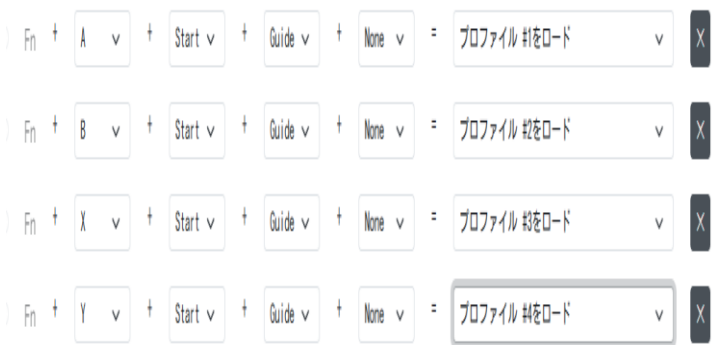

同時按下 A + START + Guide (Home) 載入“下一個設定檔” 同時按下 B + START + Guide (Home) 載入“上一個設定檔”



c. 如何設定電競鎖定分配

1. 從“配置設定”中選擇“附加組件設定”。




2. 向下捲動螢幕並變更「對焦模式設定」中的設定。



d. 如何設定宏

由於目前韌體規格，如果啟用了“配置設定”-“附加組件設定”-“對焦模式設定”，則無法使用巨集。

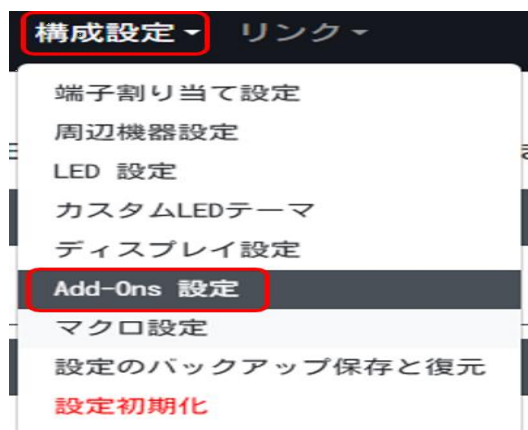

マクロを使用する場合は
設定を無効にしてください

使用巨集違反遊戲服務條款，可能會導致您的帳戶被凍結或永久停用。這也會顯著降低遊戲體驗，因此在配置時請謹慎操作。我們不保證任何損失。

1. 從「配置設定」選擇「巨集設定」。



2. 如何設定宏



3. 巨集設定範例

按下微距按鈕，然後按下 A 鈕五次



4. 將巨集指派給按鈕。

從“配置設定”中選擇“引腳分配設定”，並將其指派給任何按鈕。 [引腳\(PIN\)分配表](#)

5. 按鈕分配完成後，將出現以下畫面。

The screenshot shows a list of pins: PIN21, PIN22, and PIN23. PIN21 is assigned to a button with a minus sign and 'x'. PIN22 is assigned to a button labeled 'マクロ 1 x' (Macro 1 x), which is highlighted with a red box. A red text label 'PIN22に割り当て' (Assigned to PIN22) points to this button. PIN23 is assigned to a button labeled 'Select...'. The background is a light gray.

The screenshot shows the 'マクロ設定概要' (Macro Settings Overview) page. On the left is a sidebar with 'マクロ設定概要' and 'マクロ 2 設定' through 'マクロ 6 設定'. The main area contains a table with 6 rows and 7 columns: #, マクロ名 (Macro Name), マクロ実行方式 (Macro Execution Method), 割り当て先 (Assignment Target), ボタン (Button), 入力数 (Input Count), and ステータス (Status). The first row shows 'A連打' (A Tap) assigned to '端子' (Terminal) with 5 inputs and a '有効' (Valid) status. The other rows show 'None' assigned to '端子' with 0 inputs and a '無効' (Invalid) status. Below the table is a note about macro assignment and a checkbox for 'コントローラのLEDを利用してマクロの状態を表示' (Use controller LED to display macro status). A '保存' (Save) button is at the bottom.

#	マクロ名	マクロ実行方式	割り当て先	ボタン	入力数	ステータス
1	A連打	短押し	端子	---	5	有効
2	None	短押し	端子	---	0	無効
3	None	短押し	端子	---	0	無効
4	None	短押し	端子	---	0	無効
5	None	短押し	端子	---	0	無効
6	None	短押し	端子	---	0	無効

注意：

如果將相同的巨集指派給多個按鈕（如圖所示），則該巨集將無法運作。

The screenshot shows a list of pins: PIN22, PIN23, PIN24, PIN25, and PIN26. PIN22, PIN23, PIN24, and PIN26 are all assigned to a button labeled 'マクロ 1 x' (Macro 1 x). PIN25 is assigned to a button labeled 'Select...'. The background is a light gray.

e. 如何備份和還原設定


1. 從「設定設定」中選擇「備份和還原設定」。

The screenshot shows the 'GP2040-CE' settings menu. The '設定' (Settings) tab is selected, and the '構成設定' (Configuration Settings) sub-menu is open. The '設定のバックアップ保存と復元' (Backup and Restore Settings) option is highlighted with a red box. Other options in the sub-menu include '端子割り当て設定' (Terminal Assignment Settings), '周辺機器設定' (Peripheral Device Settings), 'LED 設定' (LED Settings), 'カスタムLEDテーマ' (Custom LED Theme), 'ディスプレイ設定' (Display Settings), 'Add-Ons 設定' (Add-Ons Settings), and 'マクロ設定' (Macro Settings). A '設定初期化' (Reset Settings) option is also visible at the bottom.

2. 若要備份，請選擇要備份的項目，然後按「儲存」。備份檔案將保存在您的下載資料夾中。

The screenshot shows the 'ファイルにバックアップ' (Backup to File) page. It contains a list of checkboxes for items to be backed up: 'ディスプレイオプションをエクスポート' (Export Display Options), 'スプラッシュ画像オプションをエクスポート' (Export Splash Image Options), 'ゲームパッドオプションをエクスポート' (Export Gamepad Options), 'LEDオプションをエクスポート' (Export LED Options), 'カスタムLEDテーマオプションをエクスポート' (Export Custom LED Theme Options), 'マクロボタン割り当てオプションをエクスポート' (Export Macro Button Assignment Options), '端子割り当てオプションをエクスポート' (Export Terminal Assignment Options), 'プロフィールボタン割り当てオプションをエクスポート' (Export Profile Button Assignment Options), and 'アドオンオプションをエクスポート' (Export Add-on Options). A '保存' (Save) button is at the bottom, highlighted with a red box.

3. 若要恢復，請選擇要恢復的項目，按“載入”，選擇備份檔。

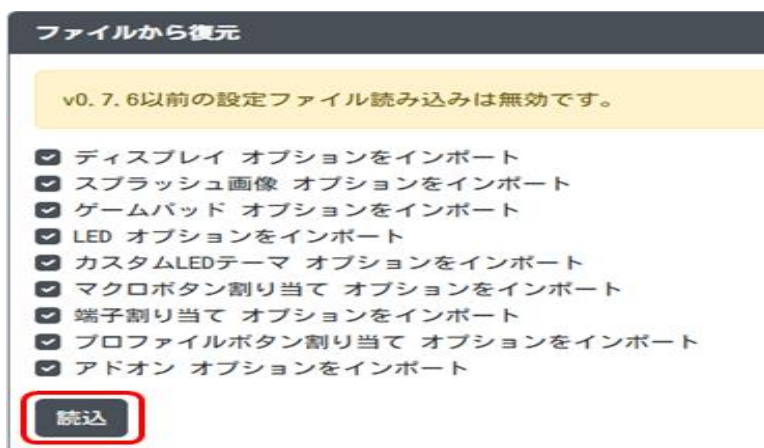


f. 如何初始化（重置）設定

1. 從“配置設定”中選擇“初始化設定”。



3. 按“初始化設定”。

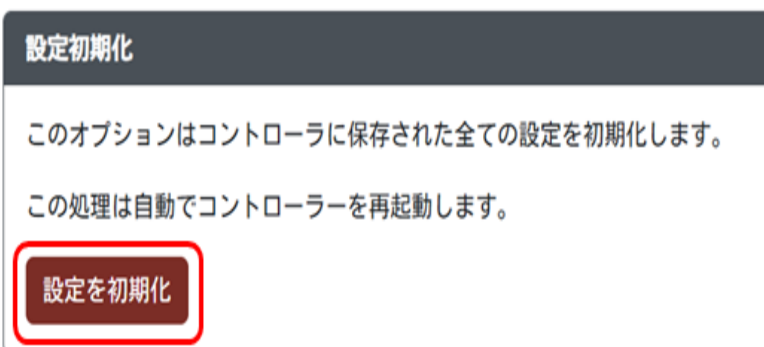

9. 引腳(PIN)分配表


PIN	Xinput(Win)	Switch	PS4/PS5	GP2040
PIN02	UP	UP	UP	UP
PIN03	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
PIN04	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT
PIN05	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
PIN06	A	B	×	B1
PIN07	B	A	○	B2
PIN08	RT	ZR	R2	R2
PIN09	LT	ZL	L2	L2
PIN10	X	Y	□	B3
PIN11	Y	X	△	B4
PIN12	RB	R	R1	R1
PIN13	LB	L	L1	L1
PIN14	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
PIN16	Back	Minus	Share	S1
PIN17	Start	Plus	Options	S2
PIN18	LS	LS	L3	L3
PIN19	RS	RS	R3	R3
PIN20	Home	Home	PS	A1
PIN21	-	Capture	Touchpad	A2
PIN22	M4	M4	M4	M4
PIN23	M3	M3	M3	M3
PIN24	M2	M2	M2	M2
PIN26	M1	M1	M1	M1

9. 如何更換軸

1. 取下您想要更換軸的按鈕。



2. 使用開關拉桿拆下開關。

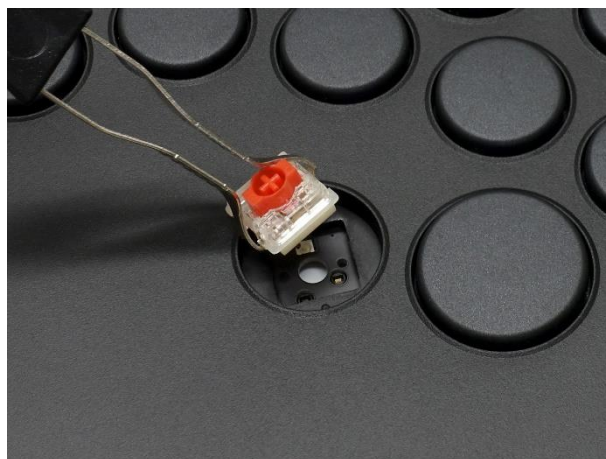

4. 安裝蓋板。



10. 其他

當您按下對應的按鈕時，LED LCD 上的按鈕將會閃爍，但下圖中的紅色按鈕不會閃爍，因為它不相容。



