

Luce ASSIST 操作手冊

感謝您購買 FILCO® 鍵盤。 FILCO

鍵盤的設計旨在提供直覺且高效的使用體驗。 FILCO

Majestouch Luce 系列是一款小巧鍵盤，採用 60% 尺寸，支援 RGB 背光和熱插拔功能，方便您輕鬆更

換軸體。此外，安裝專用軟體「Luce Assist」後，您也可以使用軟體程式設計巨集。 Luce

將顯示在「Luce Assist」的主畫面上，選取後，您可以一目了然地查看按鍵設定狀態。您也可以螢幕上查

看的同時建立巨集，並將其指派給所有按鍵。此外，您還可以建立 10 個自訂設定檔。

設定檔支援匯出和匯入，因此如果您需要超過 10 個設定文件，可以隨時在 Luce Assist 中進行更改。

將 FILCO Majestouch Luce 與「Luce Assist」結合使用，享受酷炫便捷的 PC 生活。

目錄

[1. 準備](#)

[1-1. 安裝軟體](#)

[1-2. 軟體安裝](#)

[1-3. 軟體顯示和功能](#)

[2. 使用\[鍵盤設定\]](#)

[2-1. 關於每個功能](#)

[2-2. 關於基本功能和其他選單](#)

[3. 使用\[燈光設定/內建效果\]](#)

[3-1. 關於【燈光設定】](#)

[3-2. \[照明設定\] 功能](#)

[3-3. 關於\[內建效果\]](#)

[4. 使用 \[建立巨集\]](#)

[4-1. 關於巨集列表](#)

[4-2. 關於宏文件](#)

[4-3. 關於巨集文件設置](#)

[5. 使用 \[LINK APP\]](#)

1. 準備

1-1. 軟體安裝


請仔細閱讀軟體授權條款，並根據協議安裝軟體。

如果由於 Windows 安全機制，執行安裝程式檔案 (FILCO Luce Assist_SETUP_V1.0.11.exe) 時出現下列訊息，請依照下列步驟操作：


1. 點選左側的「更多資訊」。




2. 點選「仍然運行」按鈕。

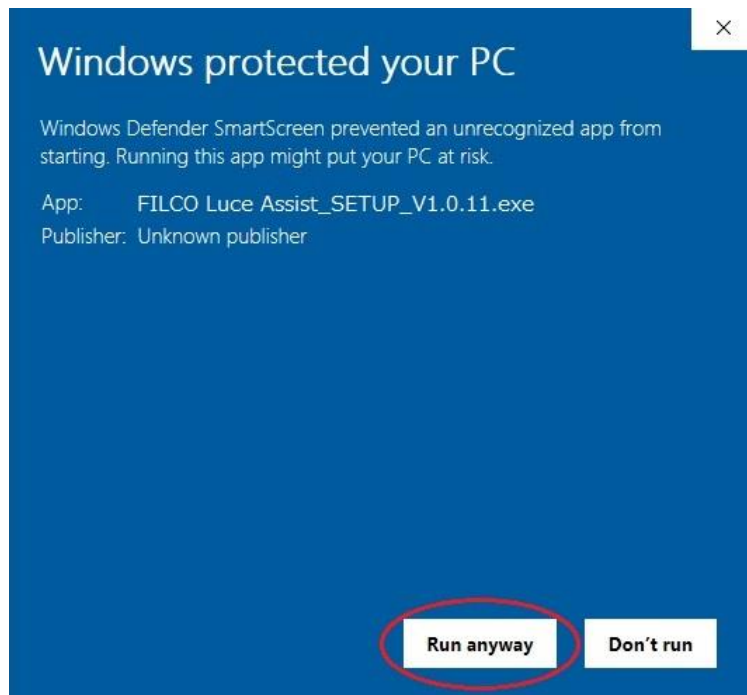

3. 當出現對話框時，點選「是」。

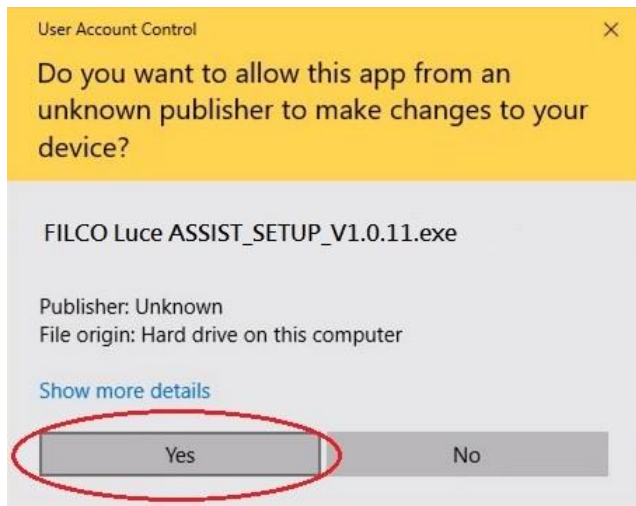

4. 點選「安裝」按鈕開始安裝。


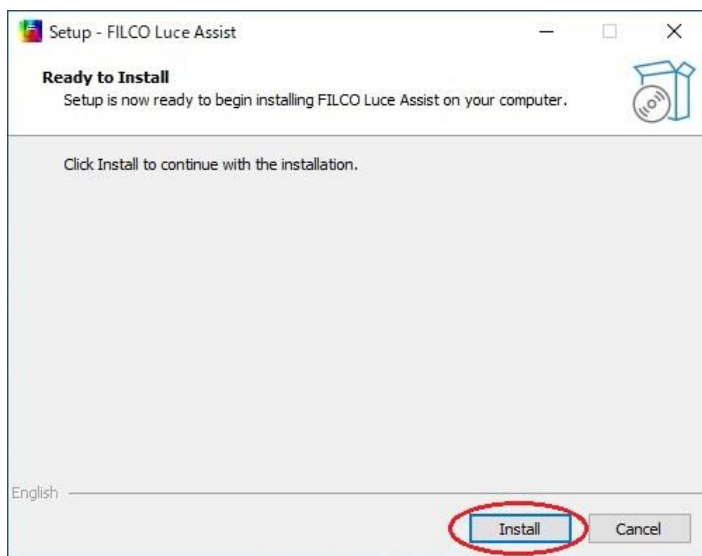


5. 安裝完成後，點選「完成」按鈕。



1-2. 軟體設定

啟動 Luce Assist 並開啟「設定 ()」在主畫面右上角。

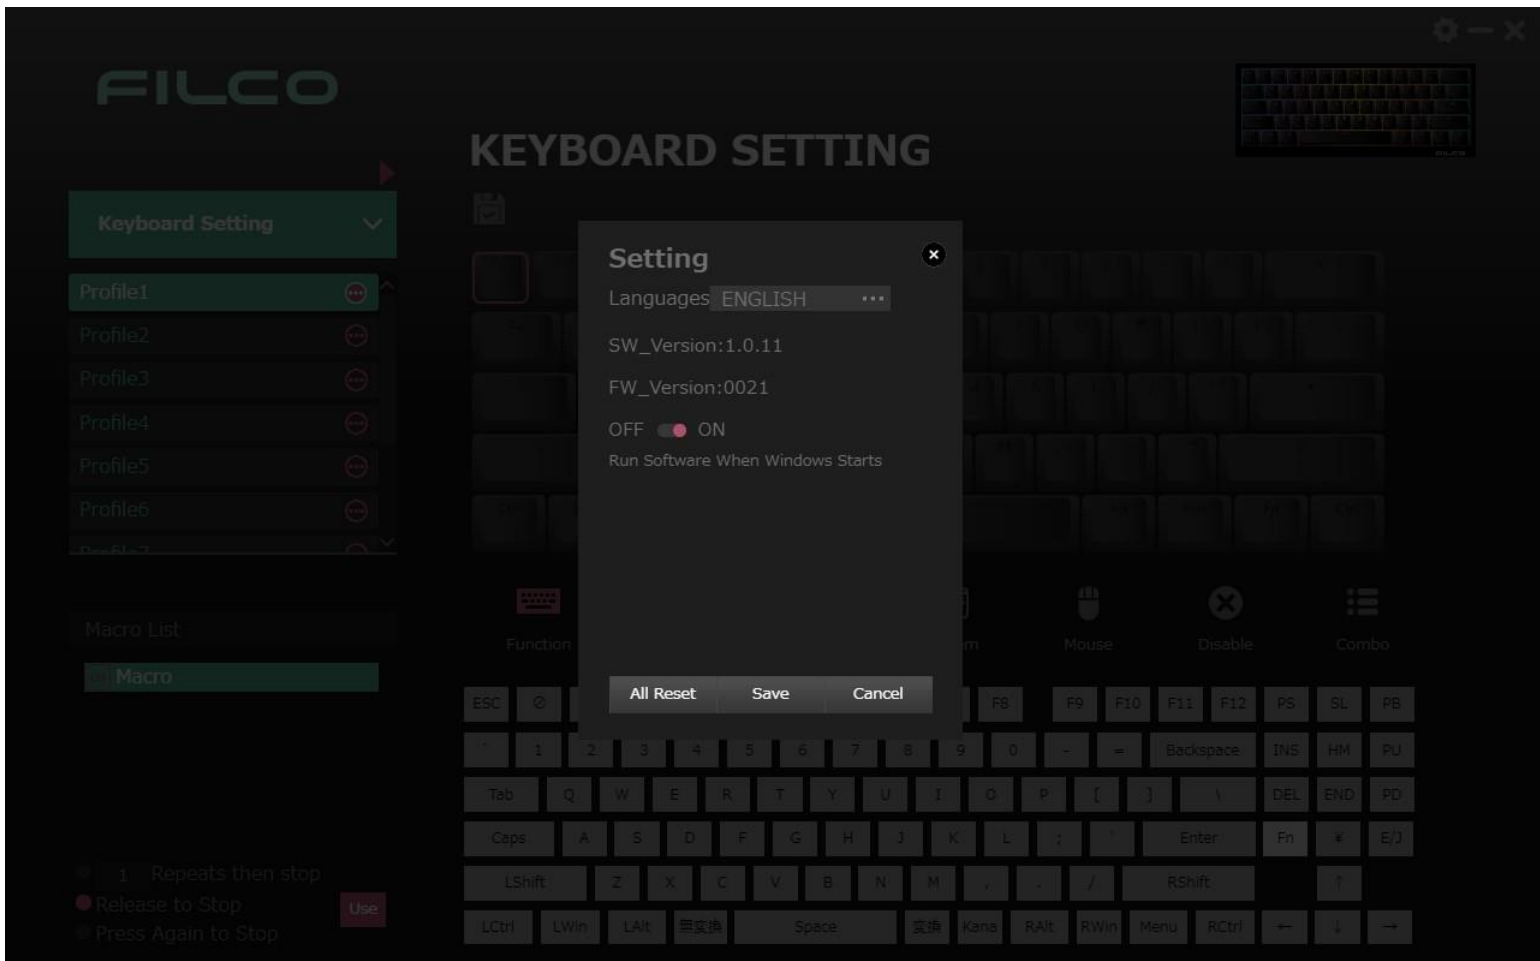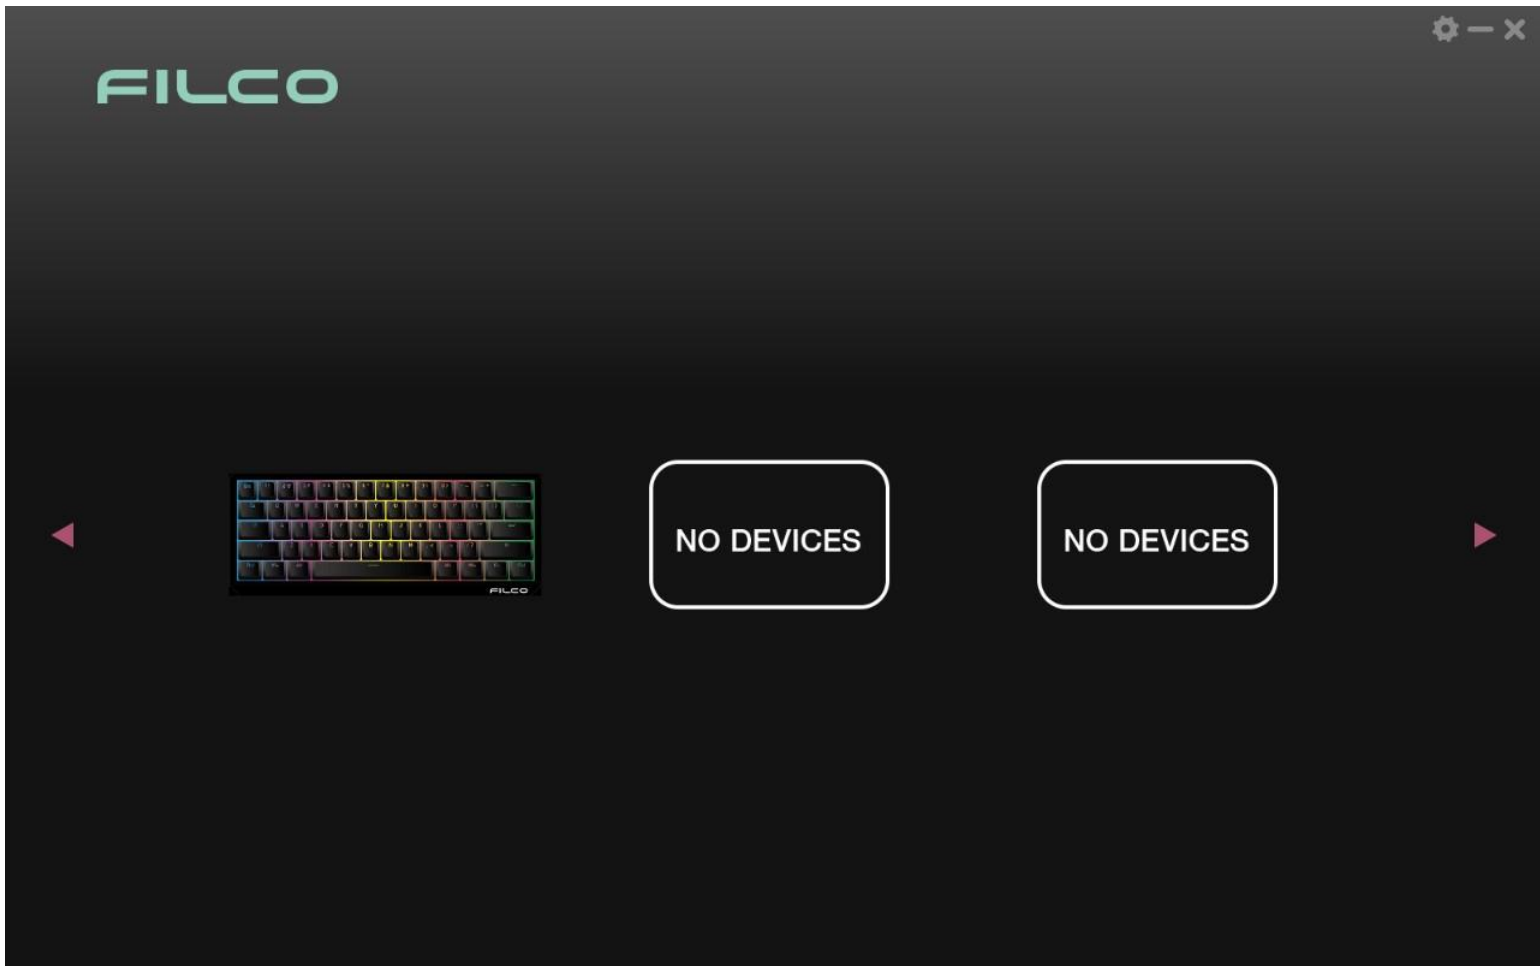


- 選擇語言（英文、日文、簡體中文、繁體中文）
- 軟體版本資訊
- 鍵盤韌體版本資訊
- 開/關 Windows 啟動時執行軟體
- 全部重設（鍵盤巨集）*主選單中不執行重設操作。
- 儲存（儲存設定）
- 取消

1-3. 軟體顯示和功能



在「主」畫面上按鍵盤圖標，即可查看目前鍵盤狀態。您也可以變更按鍵映射並指派簡單的快捷鍵。

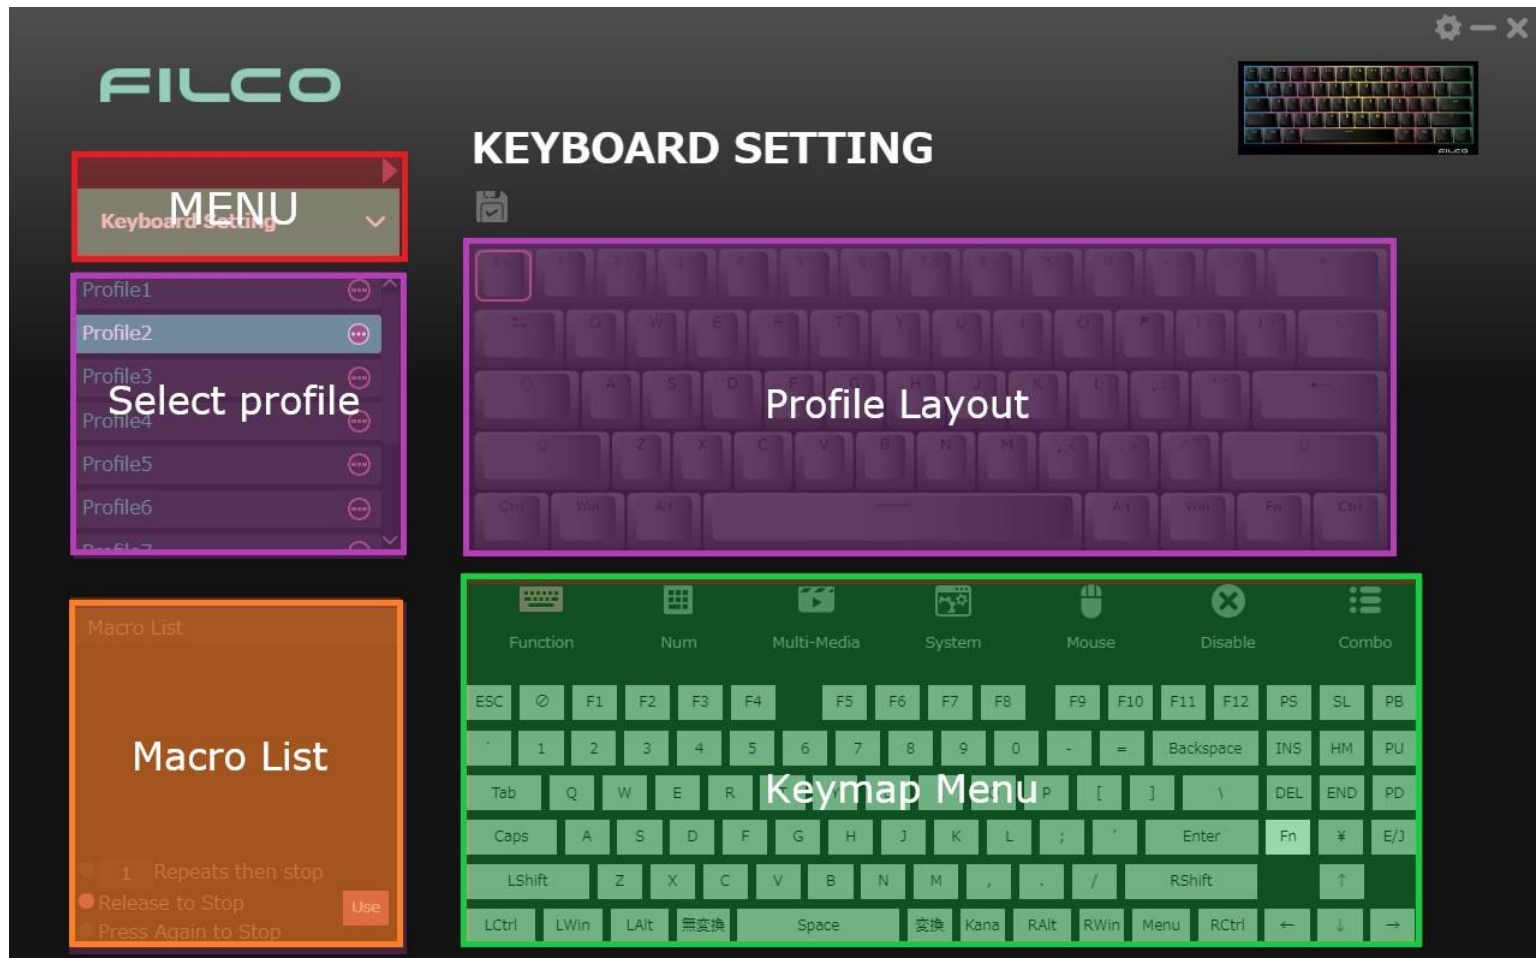

選單：

您可以透過下拉式選單變更按鍵分配、編寫和錄製巨集。

此外，您還可以透過選擇「匯出和匯入設定檔」來匯出和匯入設定檔。在下拉式選單的右上角。

* 每個選單的詳細資訊請參閱第 2 部分。

選擇設定檔：

共有 10 個設定檔可供選擇，雙擊即可變更名稱。

您也可以透過名稱右側的按鈕變更 Win 鍵鎖定功能和遊標鍵切換的設定。

遊標鍵切換：啟用後，I、J、K 和 L 遊標鍵將切換為 W、A、S、D。

設定檔佈局：

顯示所選設定檔的鍵盤佈局。

巨集清單：

此區域顯示目前選定巨集清單中的巨集。

您可以將巨集指派給設定檔佈局中顯示的按鍵對應。

按鍵映射選單：

此區域可讓您選擇按鍵和快速鍵來變更按鍵映射。


2. 使用[鍵盤設定]


2-1. 關於每個功能

選單預設按鍵設定可讓您變更按鍵映射，並將七個類別中的功能指派給任意按鍵。
以下描述如何將 Enter 鍵指派給 ESC 鍵的設定步驟。

[設定步驟]

1. 選擇要變更指派的“ESC”鍵。
2. 從底部的按鍵映射中選擇要指派的「Enter」鍵。
3. 檢查作業。
4. 點選儲存圖示完成。

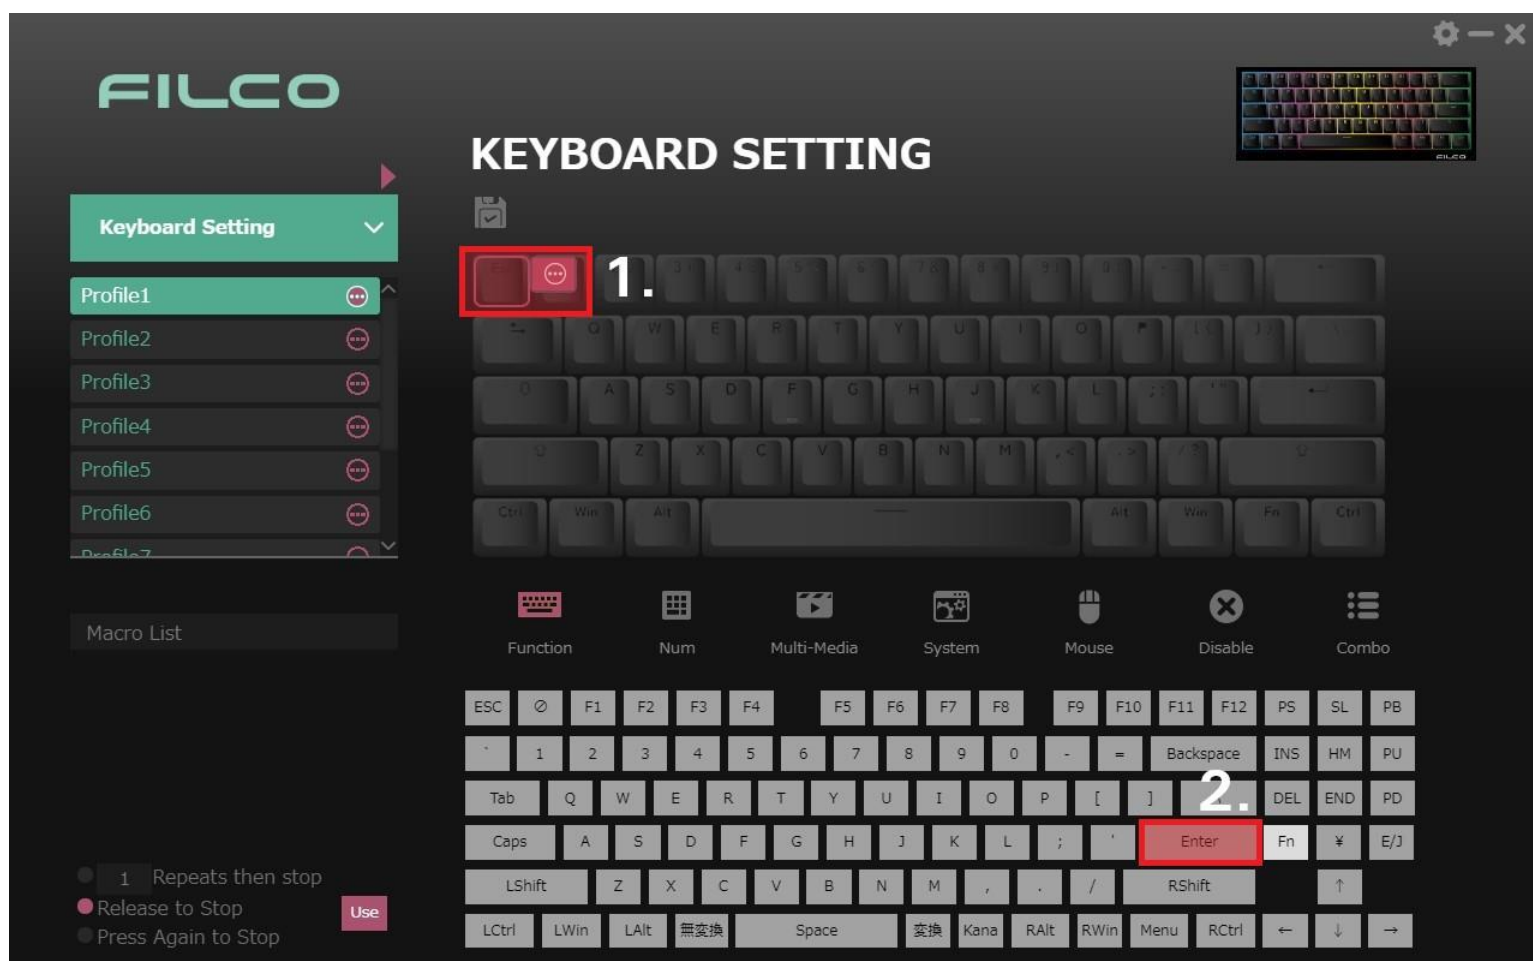

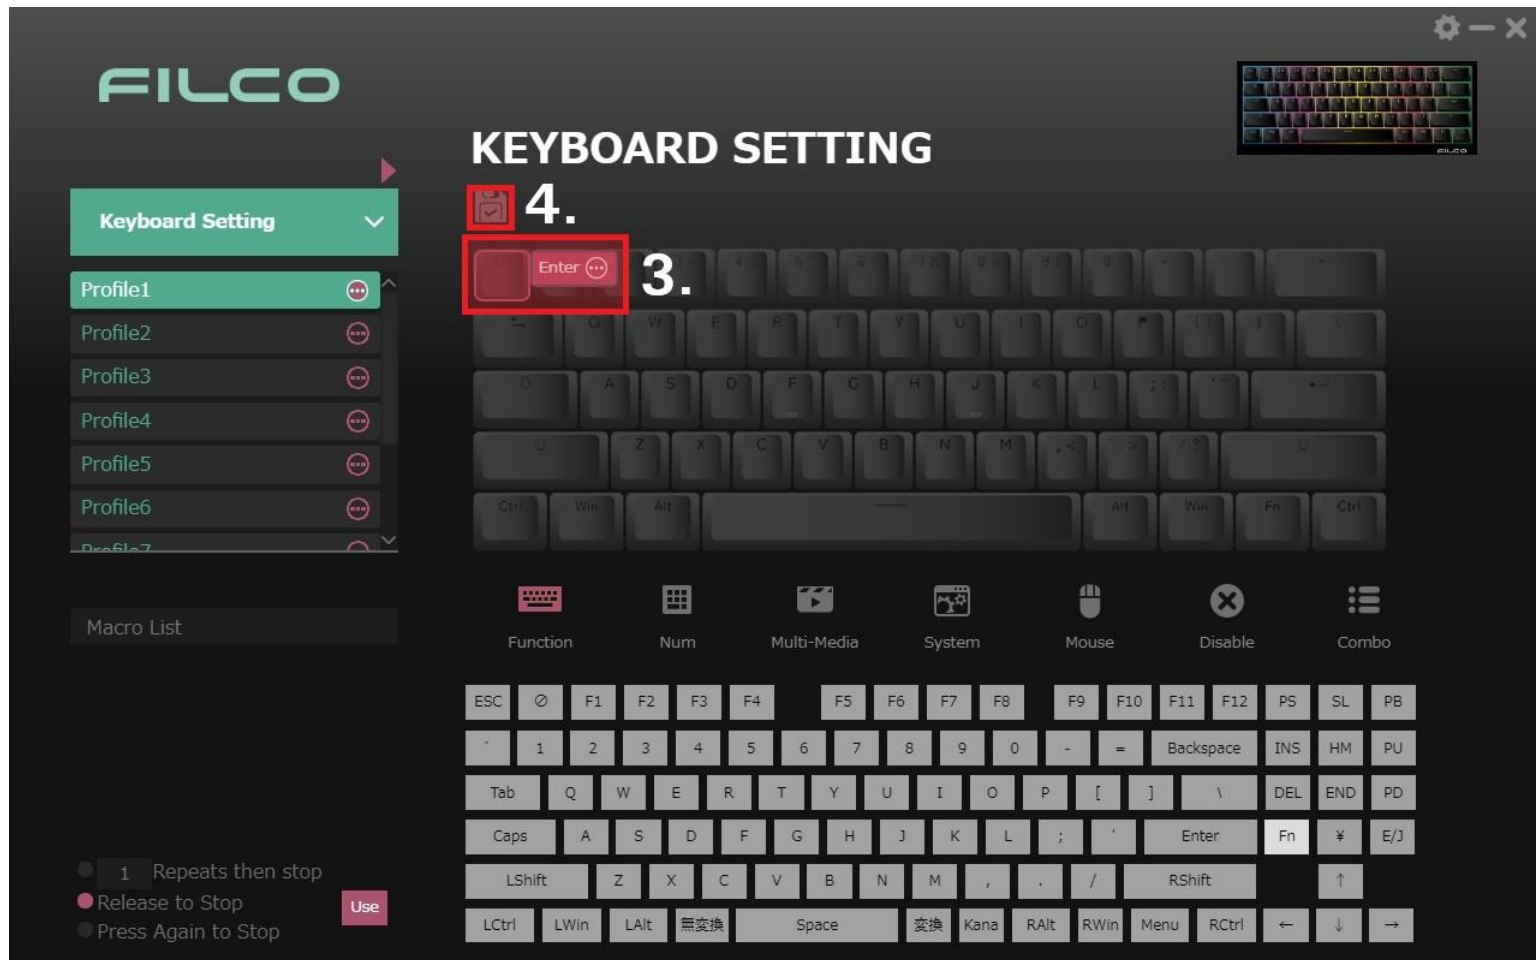

2-2. 基本功能和其他選單



功能：

可以指派普通按鍵。但是，不能指派佈局中不存在的按鍵。

例如：不能將 ¥ 分配給英文佈局等。

數字：

分配諸如左鍵和右鍵之類的功能。

多媒體：

您可以為影片、音樂和電腦音量設定快捷鍵。

「媒體播放器」和「播放/暫停」僅適用於視頻，「上一首」和「下一首」僅適用於音樂。「停止」適用於影片和音樂。

「音量增大」、「音量減少」和「靜音」用於調整電腦音量。

系統：

將會指派一個可在瀏覽器或作業系統中使用的簡單快速鍵。

「收藏夾」功能決定是否在瀏覽器中顯示收藏夾列。瀏覽器也將遵循預設設定。

電子郵件將啟動 Outlook。

滑鼠：

分配諸如左鍵和右鍵之類的功能。

停用：

按類型（佈局範圍）停用或啟用按鈕。

組合鍵：


啟用 **Alt/Shift/Ctrl/Win** 中的任一個鍵，然後將要建立組合鍵的鍵輸入到組合鍵設定中，即可指派組合功能。

* 不支援無轉換、轉換、假名、E/J、Fn 功能（僅限日文鍵盤佈局）。

* 按下 **CapsLock** 鍵時請按住 **Shift** 鍵。

3. 使用[燈光設定/內建效果]

3-1. 關於【燈光設定】

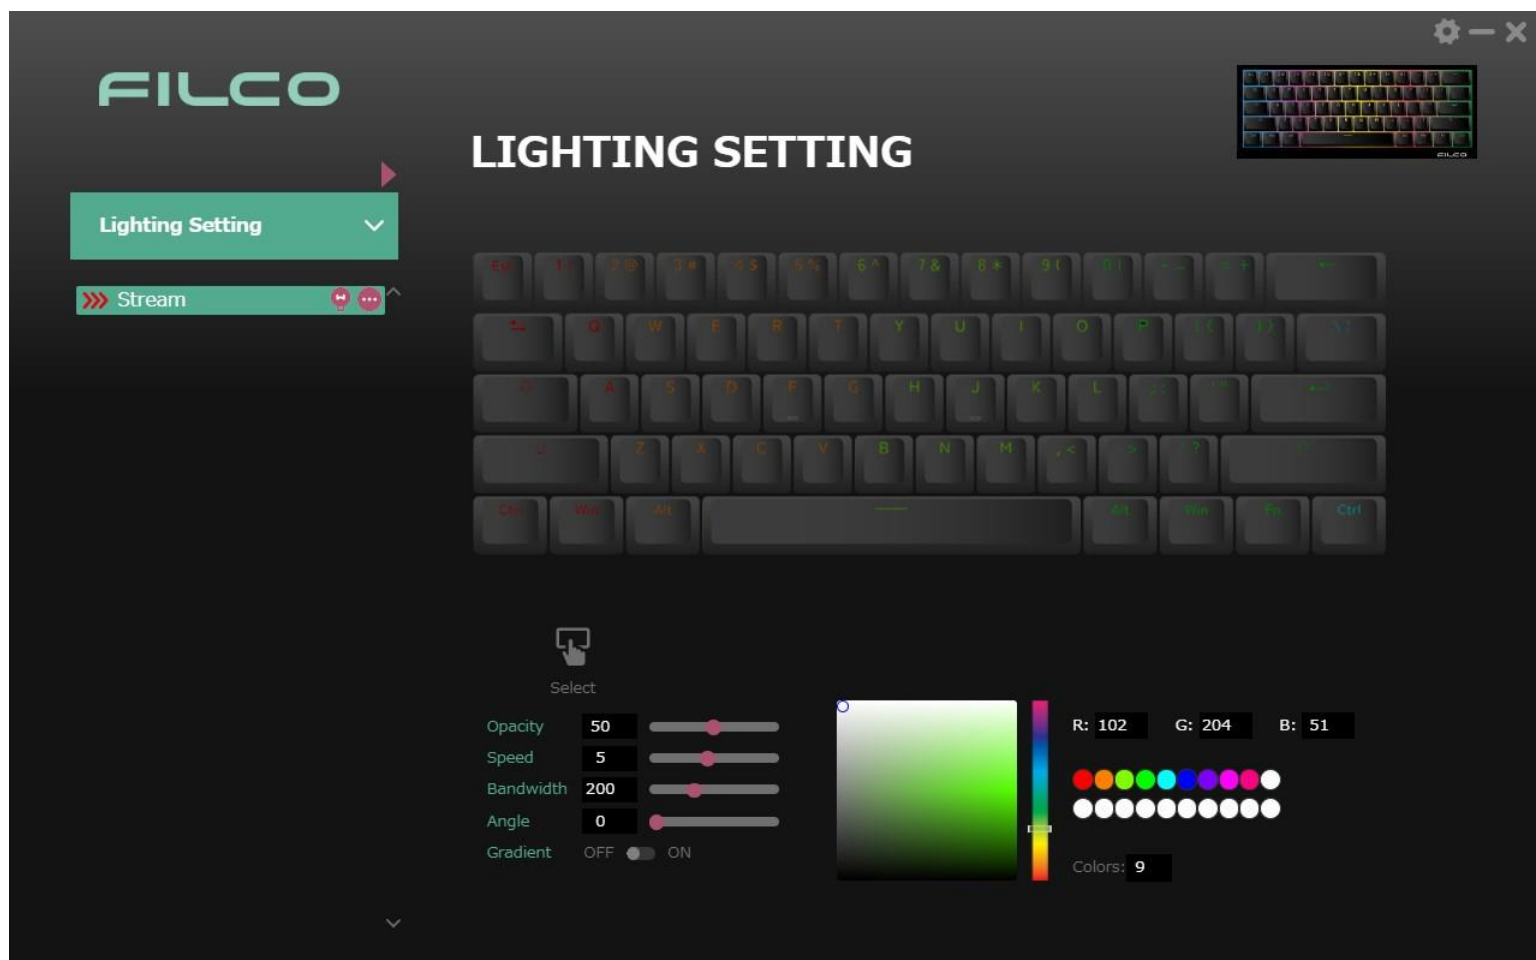


燈光設定僅在 **Luce Assist** 運行時可用。

它提供 **11** 種不同的燈光模式，包括漸變燈光、僅在有輸入時亮起的燈光以及隨音樂變化的燈光模式。與內建效果相比，它允許更精細的調整，但需要從應用程式啟動，並且燈光效果僅在軟體運行時生效。

3-2. [照明設定] 功能

【顯示內容】

1. 選項選單（新增或刪除燈光設定、匯出和匯入）
2. 燈開/關開關
3. 顯示照明模式列表

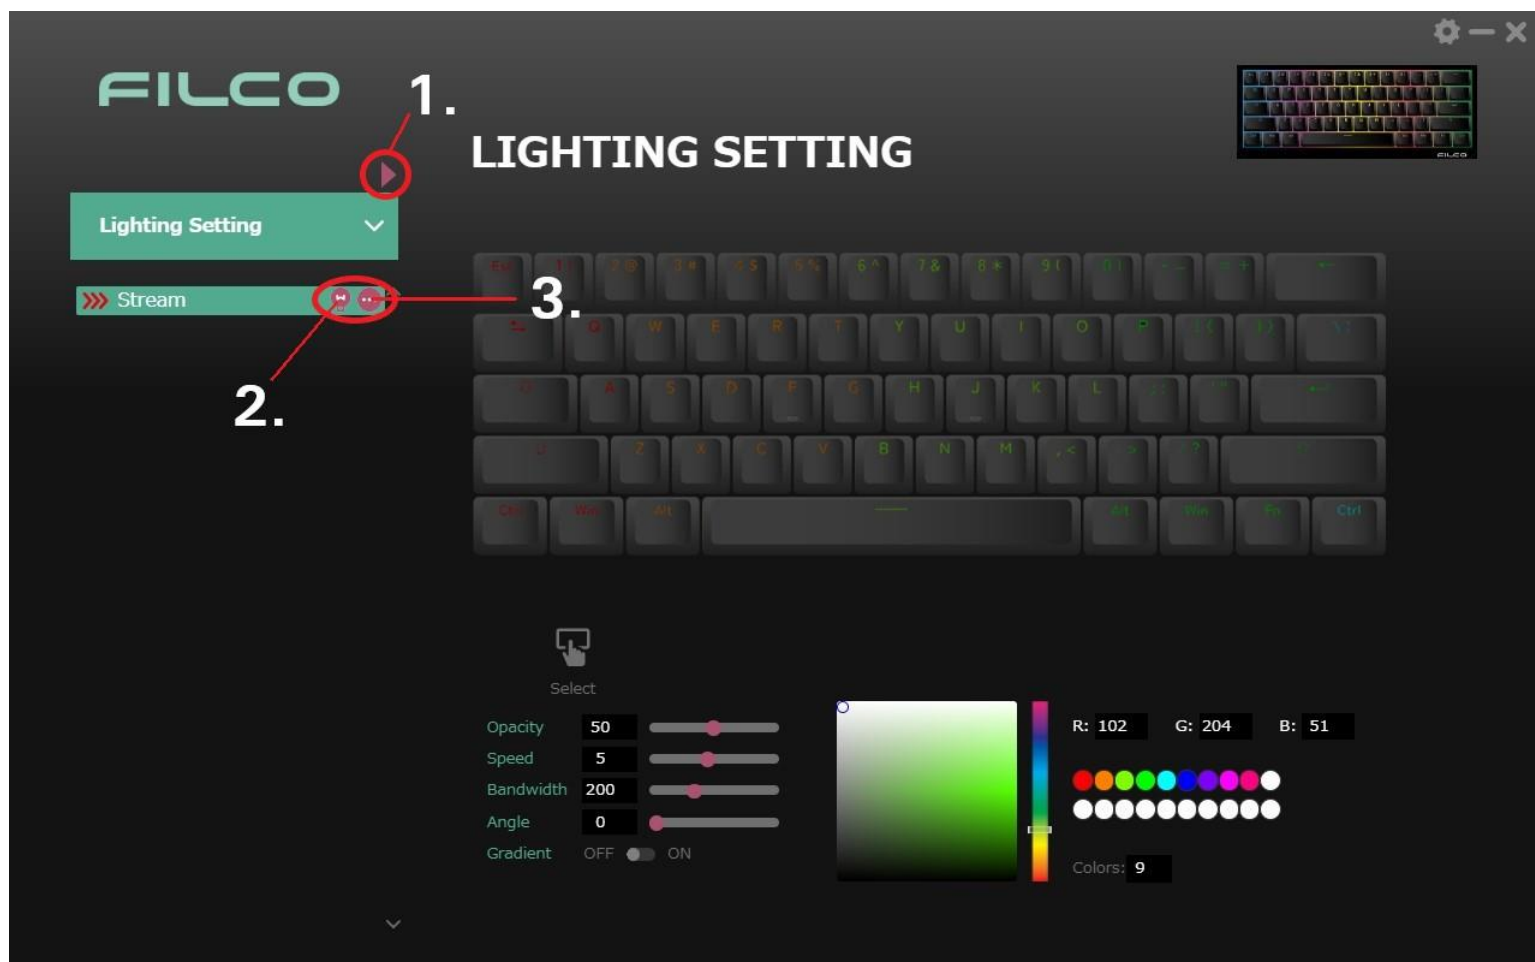

[關於燈光設定]

選擇照明模式後，設定選單將顯示在底部。

*適用效果（不透明度、角度等）因照明模式而異。



選擇：

停用所選按鍵的燈光效果。

效果：

使選定的關鍵影格成為照明圖案的中心點。

不透明度：

調整照明強度。

速度：

調整燈光模式的速度。

頻寬：

調整光圖案帶的寬度。

角度：

調整燈光圖案的角度（顏色流動的角度）。

漸層：

在發光顏色之間的邊界處插入中間顏色（漸層）。

間隙：

燈光圖案重複的間隔（增加此值會增加間隔）。

雙向性：

使圖案對稱的效果。

顏色：

新增發光顏色

* 最多可新增 20 種顏色。如果速度太快，顏色和圖案可能無法正確顯示。


火焰：

火焰大小（模式：僅火焰）

振幅：

受聲音影響的發光模式範圍（模式：僅限音訊同步）

3-3. 關於[內建效果]

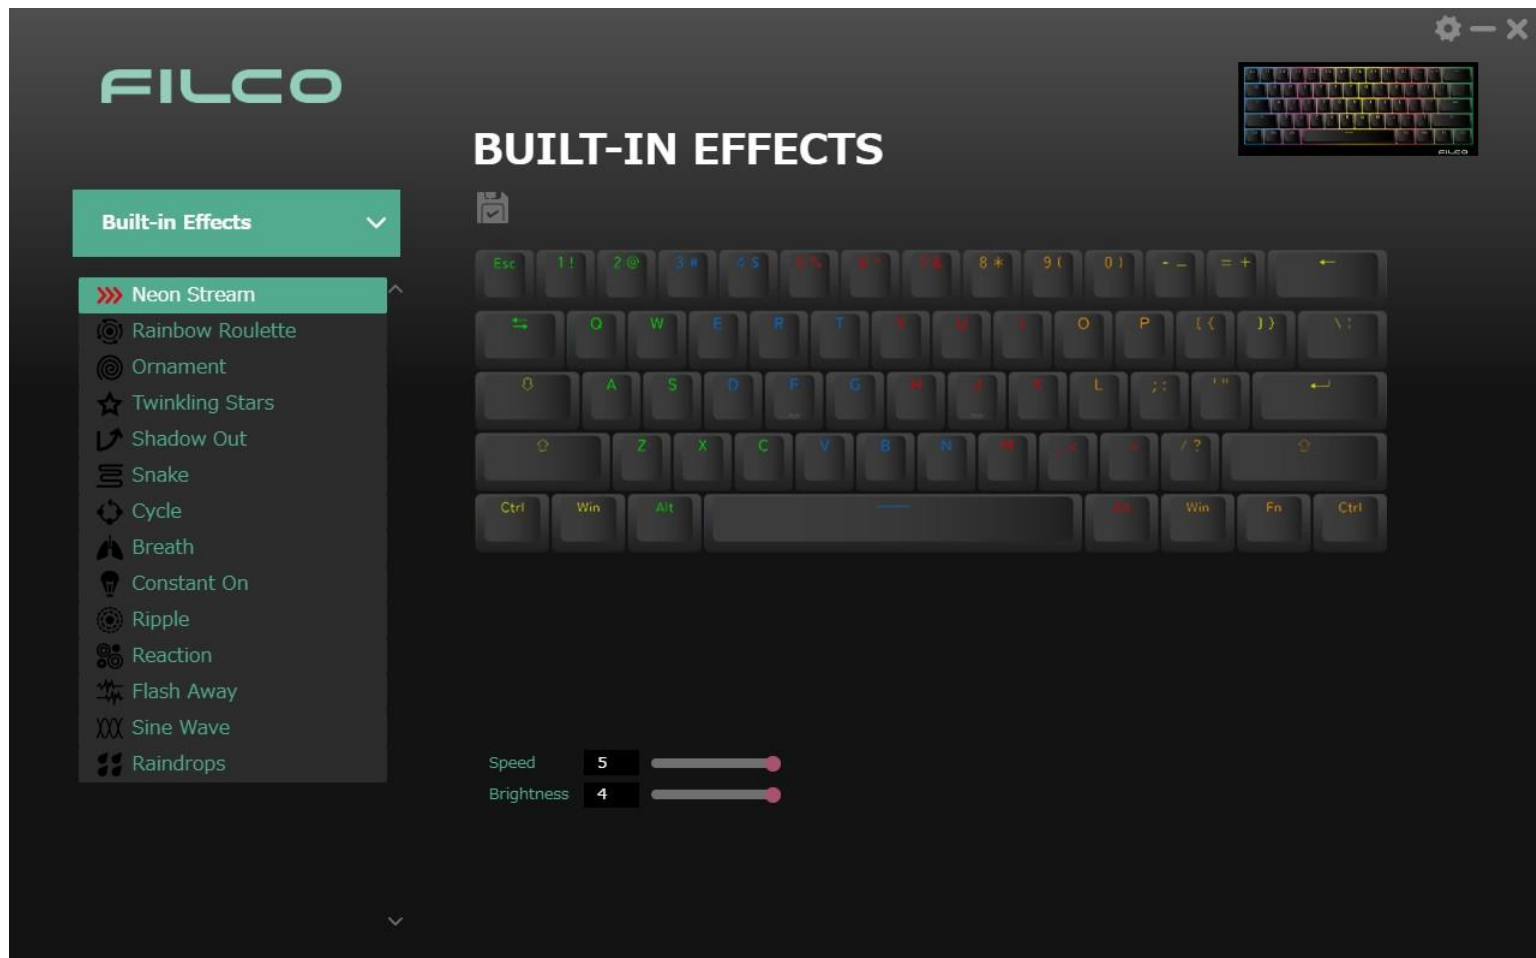

內建效果是鍵盤內建的燈光設定功能。

它提供 14 種燈光模式，方便您進行簡單的燈光設定。

按下佈局上方顯示的儲存圖標，即可將設定儲存到目前選定的設定檔中。

4. 使用 [建立巨集]

4-1. 關於巨集列表

巨集清單用於儲存巨集。

您最多可以在 **Luce Assist** 中建立 20 個宏，每個清單最多可儲存 40 個錄製巨集。


如果您需要超過 20 個宏，**Luce Assist** 也支援匯出和匯入功能，方便您在軟體之外進行管理。

如何建立巨集列表

點選 [

在巨集倉庫上按一下「建立新倉庫」，然後按一下「建立新倉庫」以完成倉庫建立。]: 創造 / []: 刪除)

* 您可以使用鋼筆圖示編輯巨集清單名稱 () 在倉庫名稱旁。

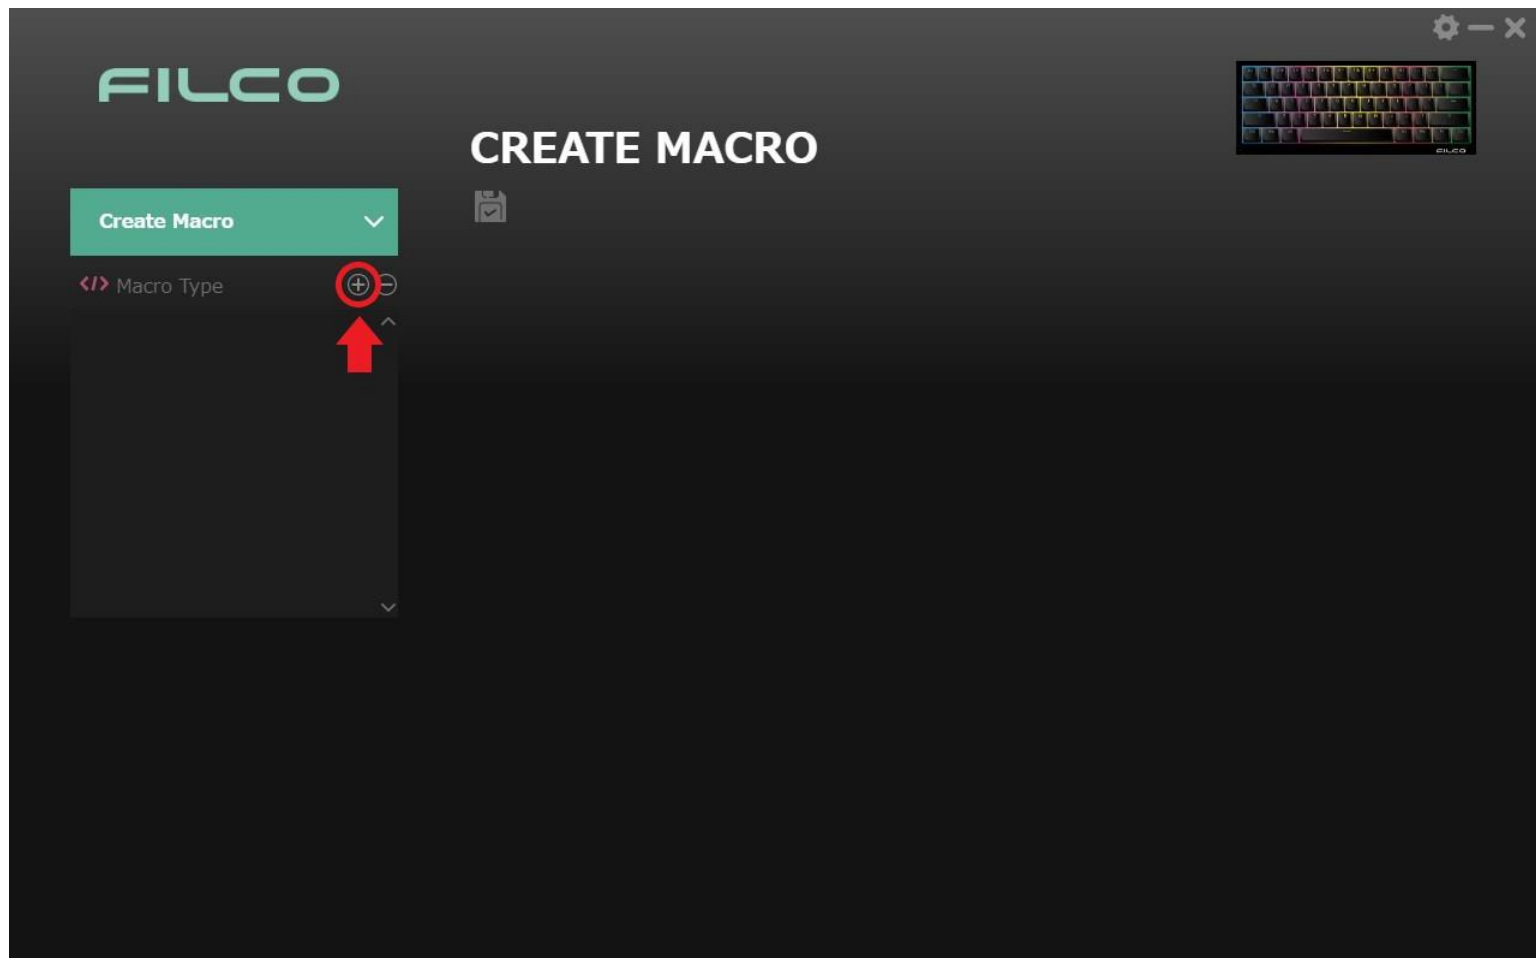


4-2. 關於宏文件

可以將巨集檔案新增到巨集清單中。

巨集檔案將作為已錄製的巨集存在，檔案名稱可以更改，輸入間隔也可以調整。

如何建立巨集文件

點選 [從左下角的檔案選單中建立新的巨集檔案。

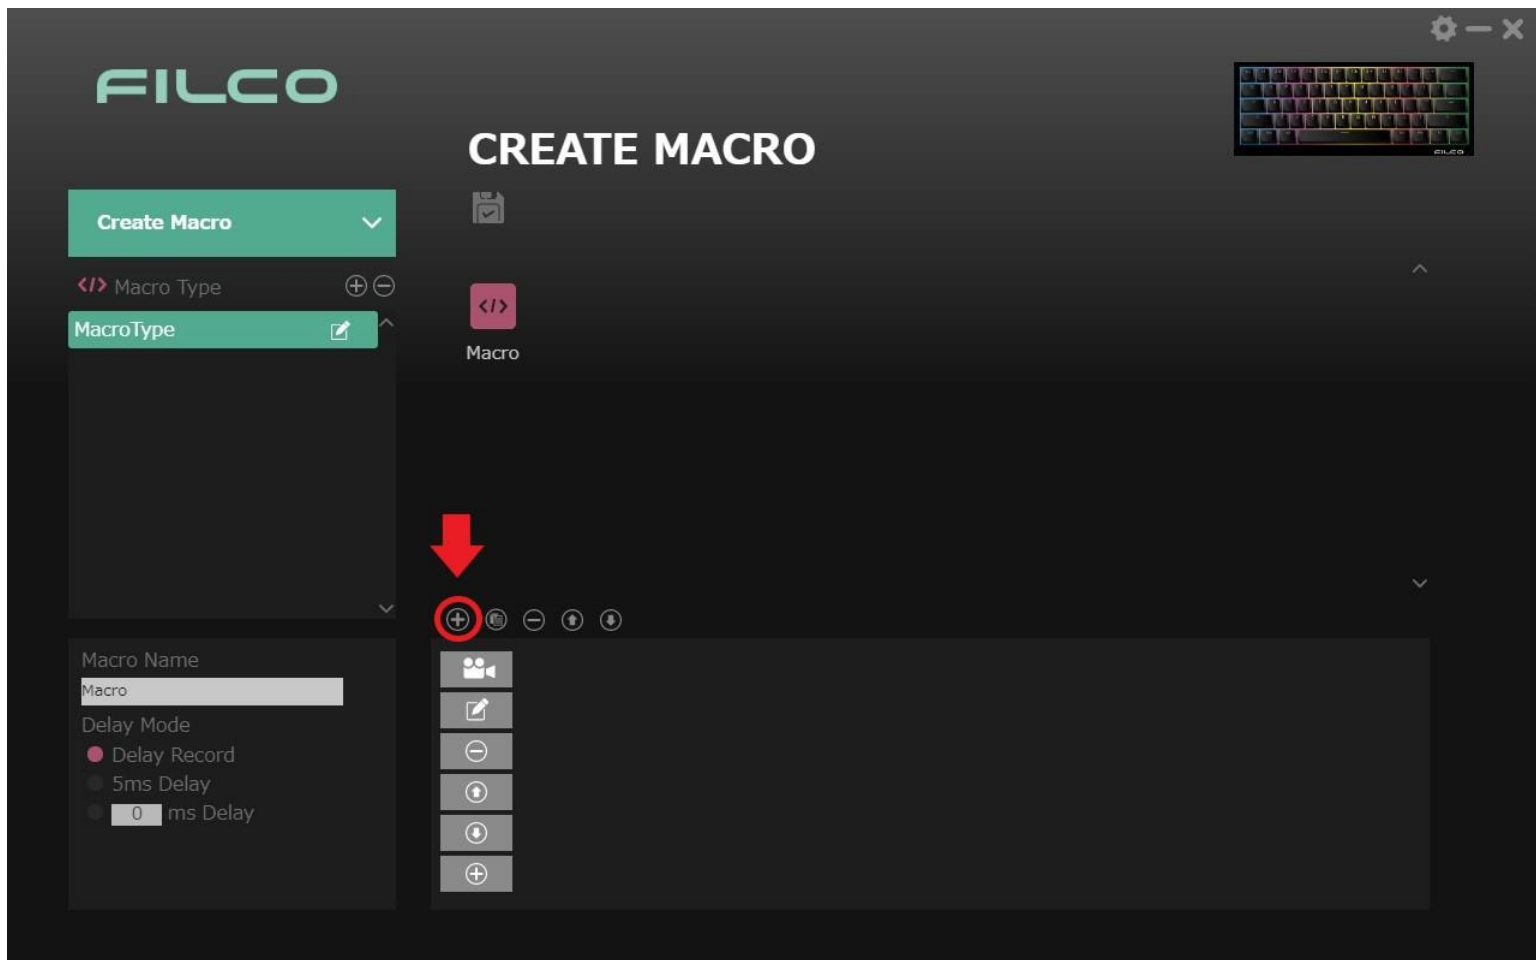


【關於菜單】




4-3. 關於巨集文件設置

巨集檔案選單包含一個編輯選單，您可以在其中設定巨集名稱和巨集延遲；一個編輯器選單，用於錄製每次按鍵；以及進行諸如輸入間隔之類的微調。

巨集以錄製巨集的形式進行錄製，最多可錄製 40 次按鍵，包括滑鼠點擊。

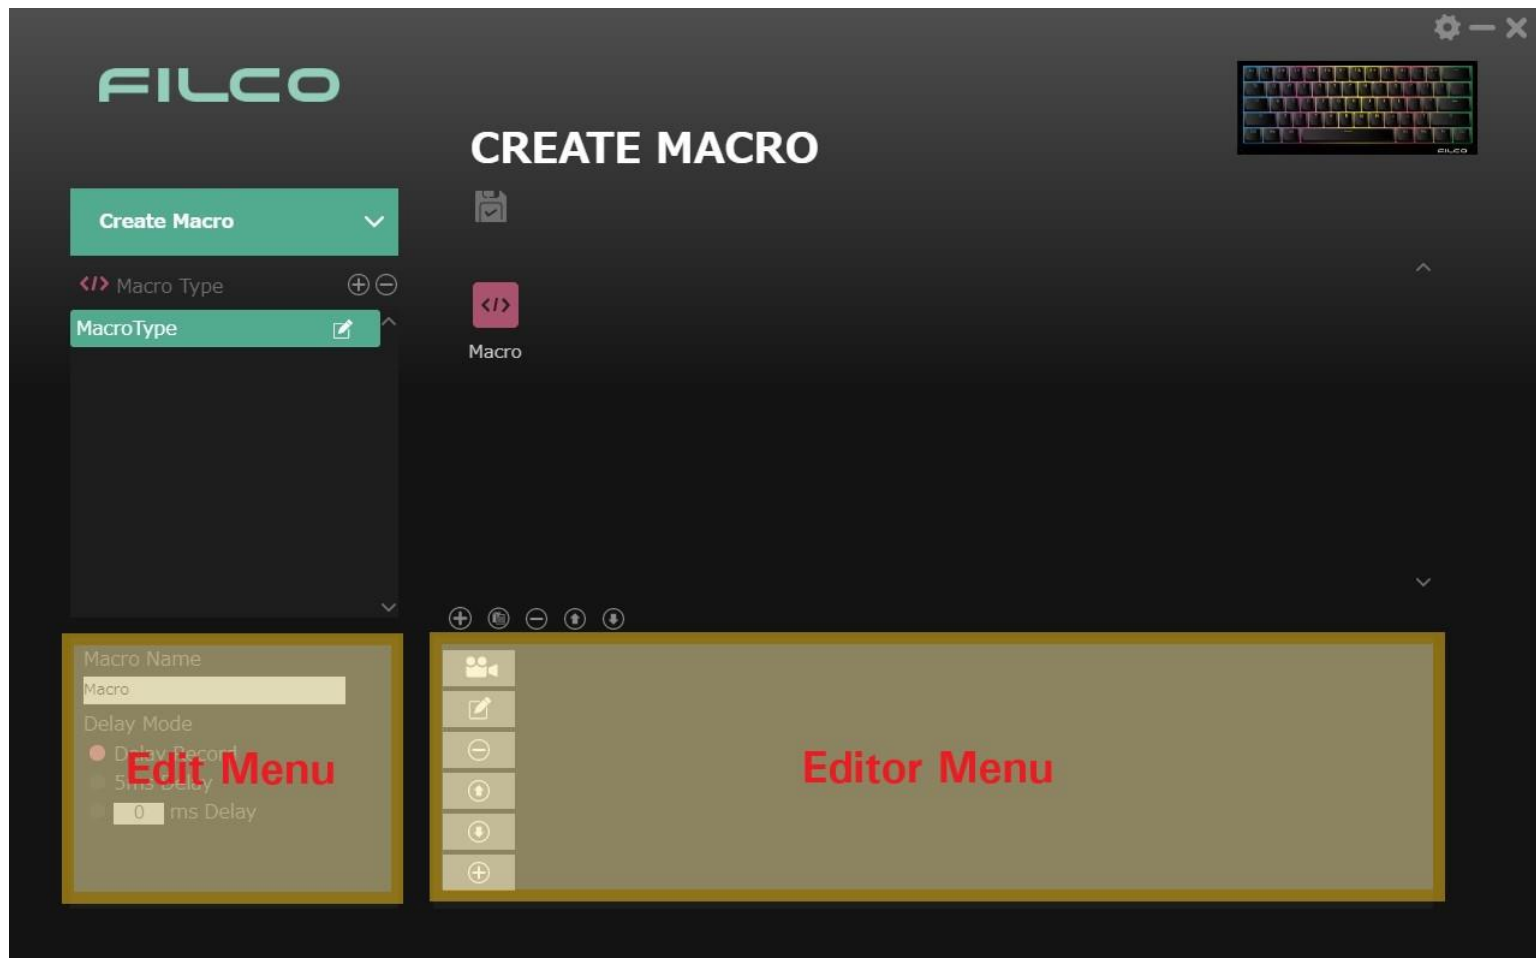

[編輯選單]

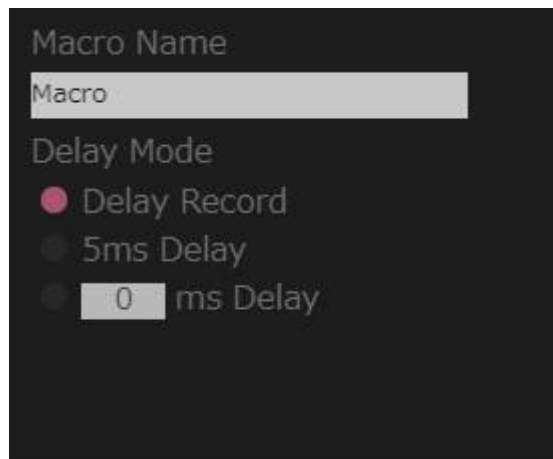

巨集名稱：

按一下文字方塊變更巨集檔案的名稱。

延遲錄製：

依按鍵錄製速度錄製巨集內容。

5 毫秒延遲：

以 5 毫秒的速度記錄每一次擊打。

毫秒延遲：

依照使用者指定的時間記錄筆畫內容。

*延遲時間可稍後手動變更。

[編輯器選單]



錄製/停止：

按一下開始錄製，再按一下停止錄製。

編輯：

進入所選筆畫間距和按鍵的編輯模式。再次按下即可退出該模式。

刪除：

刪除目前選取的筆畫。

上移：

將遊標移到選定筆畫的上方。

向下移動：

將遊標移到選定筆畫的下方。

插入：

新增一個按鍵。

5. 使用 [LINK APP]

LINK APP 功能會在您啟動指定應用程式時自動切換至已關聯的設定檔。

可關聯的檔案副檔名為“.exe（可執行檔）”，但請實際設定並檢查是否適用於每個應用程式。

*並非所有應用程式都支援此功能。

【如何設定應用程式】

1. 點選“在選單右側選擇”選擇應用程式”。
2. 從開啟的選單中指定所需的 .exe 檔案。
3. 選擇要關聯的個人資料。
4. 點選「儲存」完成設定。

FILCO



1.

LINK APP

Select APP

Link APP

- Link APP
- FILCO Luce Assist

- Profile1
- Profile2
- Profile3
- Profile4
- Profile5
- Profile6

開く

PC > ローカル ディスク (G:) > Program Files (x86) > FILCO Luce Assist

FILCO Luce Assistの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
locales		ファイル フォルダ	
resources		ファイル フォルダ	
swiftshader		ファイル フォルダ	
FILCO Luce Assist.exe		アプリケーション	91,516 KB

2. Select and open the file

ファイル名(N): FILCO Luce Assist.exe

exe File (*.exe)

開く(O) キャンセル



Link APP

Link APP
FILCO Luce Assist

LINK APP

4. Click save to complete

3. Select the profile you want to link

- Profile1
- Profile2
- Profile3
- Profile4
- Profile5
- Profile6