

FILCO ASSIST 操作手冊

感謝您購買 FILCO® 鍵盤。 FILCO

鍵盤的設計旨在提供直覺且高效的使用體驗。 FILCO

Majestouch Xacro 系列不僅允許您使用硬體巨集功能更改鍵碼並編程按鍵輸入模式，還支援使用專用 Xacro 軟體「FILCO Assist」進行軟體編程。

在 FILCO Assist 的主畫面上，您可以一目了然地查看鍵盤 DIP 開關和按鍵設定的狀態。此外，這款軟體非常易於使用，只需在螢幕上預覽並拖放即可輕鬆創建您自己的原始鍵盤配置文件，包括巨集註冊和文字註冊。

FILCO

Majestouch Xacro 系列與「FILCO Assist」的完美結合，將為您帶來更美好的 PC 使用體驗。

內容

[1. 準備工作](#)

[1-1. 軟體安裝](#)

[1-2. 硬體（鍵盤）設置](#)

[1-3. 設定出版計劃](#)

[1-4. 使用軟體](#)

[2. 建立設定檔並註冊宏](#)

[2-1. 建立個人資料](#)

[2-2. 建立巨集](#)

[2-3. 巨集編輯器標籤功能](#)

[按鍵註冊](#)

[- 多密鑰註冊](#)

[• 文字區塊註冊（軟體文字註冊功能）](#)

[• 滑鼠功能註冊](#)

[媒體金鑰註冊](#)

[• 熱鍵註冊](#)

[數字鍵盤註冊](#)

[2-4. 將巨集註冊到設定文件](#)

[2-5. 將建立的設定檔設定為圖層](#)

[2-6. 從圖層移除輪廓](#)

2-7. 其他功能

- 個人資料圖示裝飾功能
- 宏和設定檔的匯出和匯入功能

3. WinLock Plus

附錄 1. 如何註冊與設定下載的宏

附錄 2. Windows 鍵快捷鍵列表

1. 準備工作

1-1. 軟體安裝

請仔細閱讀軟體授權協議，並僅在同意協議的情況下安裝軟體。

1-2. 硬體（鍵盤）設置

打開背面的撥碼開關（11），啟用編程功能。


1-3. 設定出版計劃

啟動 **FILCO Assist**，然後開啟右側的「設定」標籤。

- 語言選擇（日文/英文）
- 軟體版本資訊
- 韌體版本資訊
- 通知設定（開/關）
- 軟體自動啟動（開/關）
- 重置（透過軟體執行）

* 鍵盤格式化大約需要 30 秒。


* 格式化鍵盤後，請重新連接 USB 線即可使用。（拔下並重新插入 USB 線）

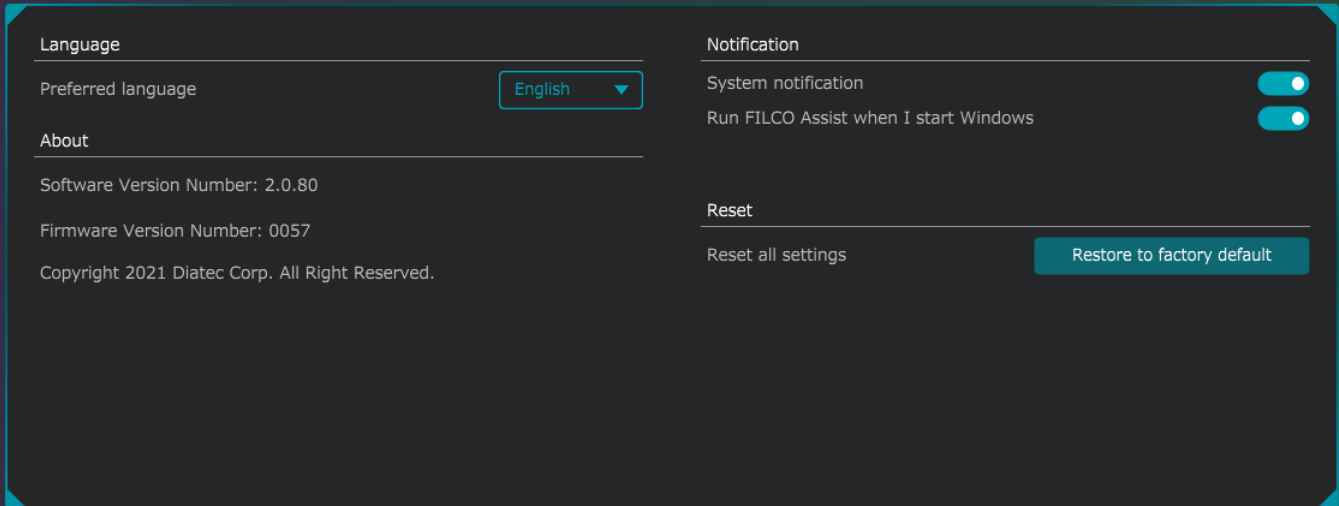



1-4. 使用軟體

您可以在「主頁」標籤上查看鍵盤狀態。

- 檢查所連接鍵盤的撥碼開關狀態
- 確認各層的按鍵設定

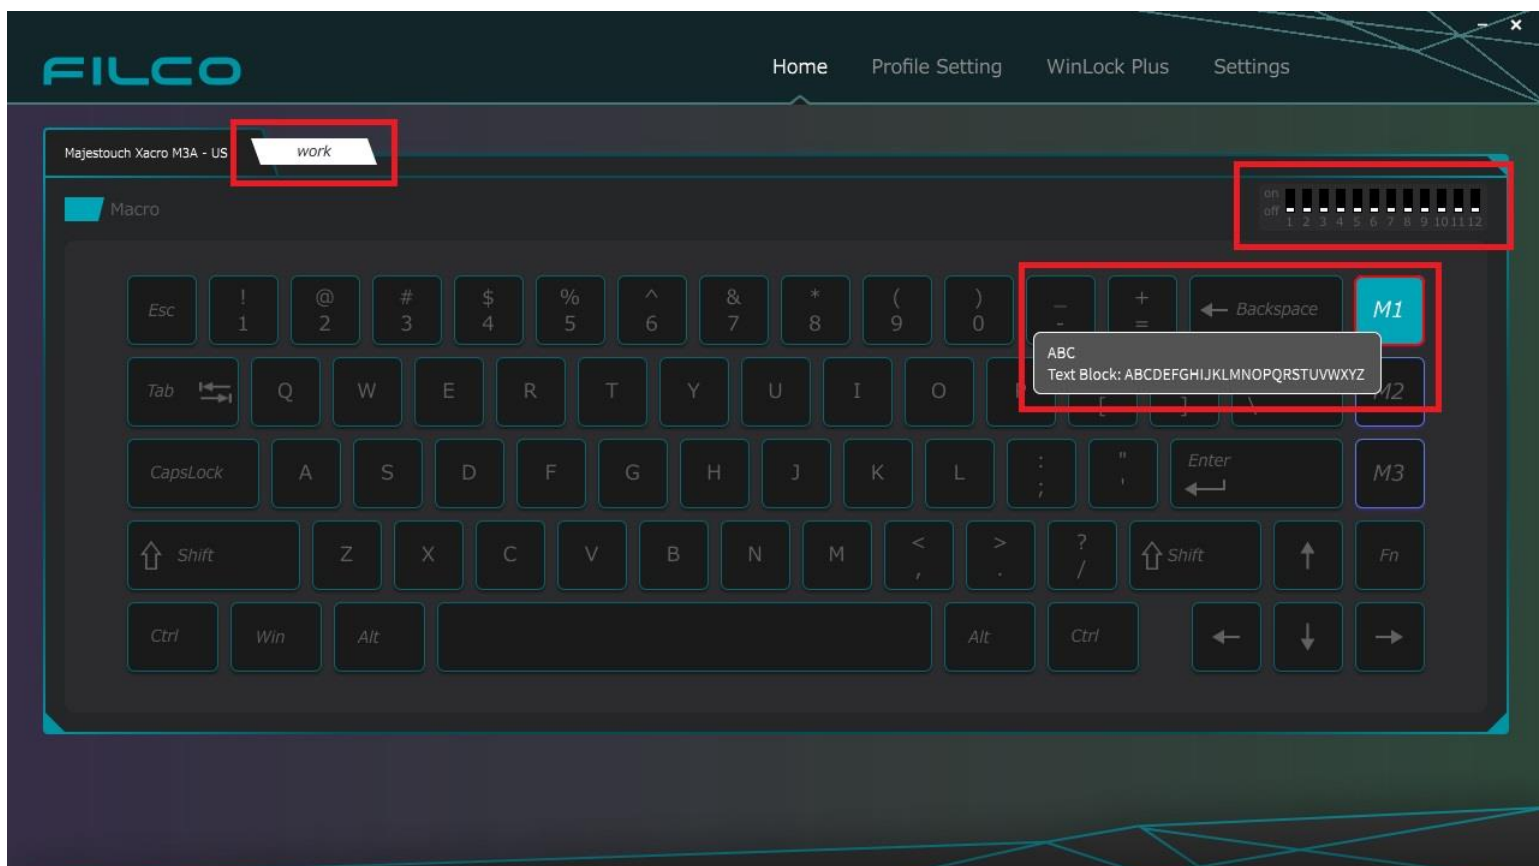

在「設定檔設定」標籤中，您可以建立巨集、建立設定檔以及將巨集設定到設定檔。

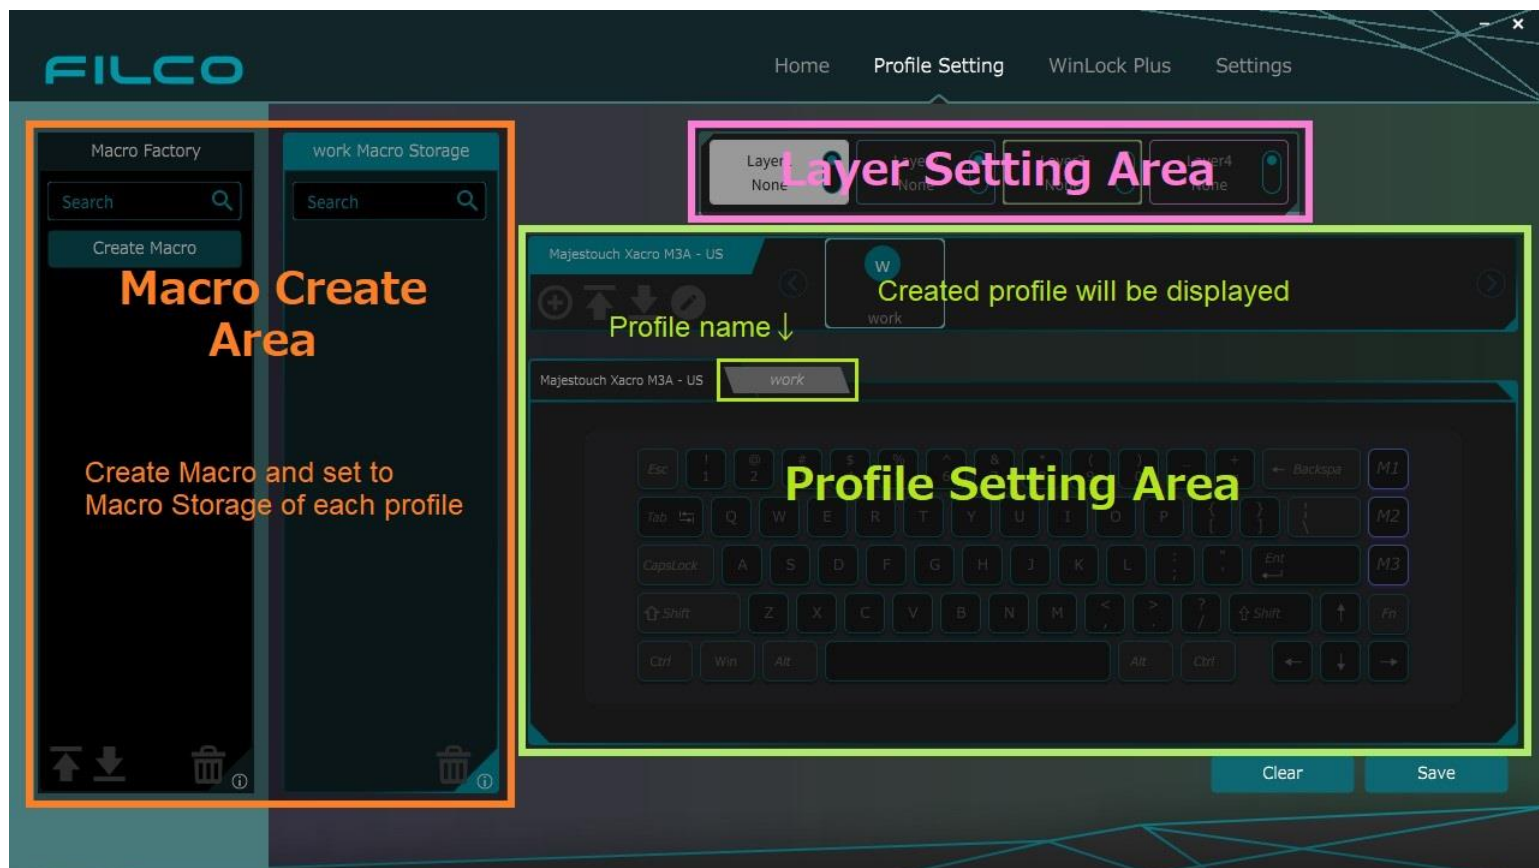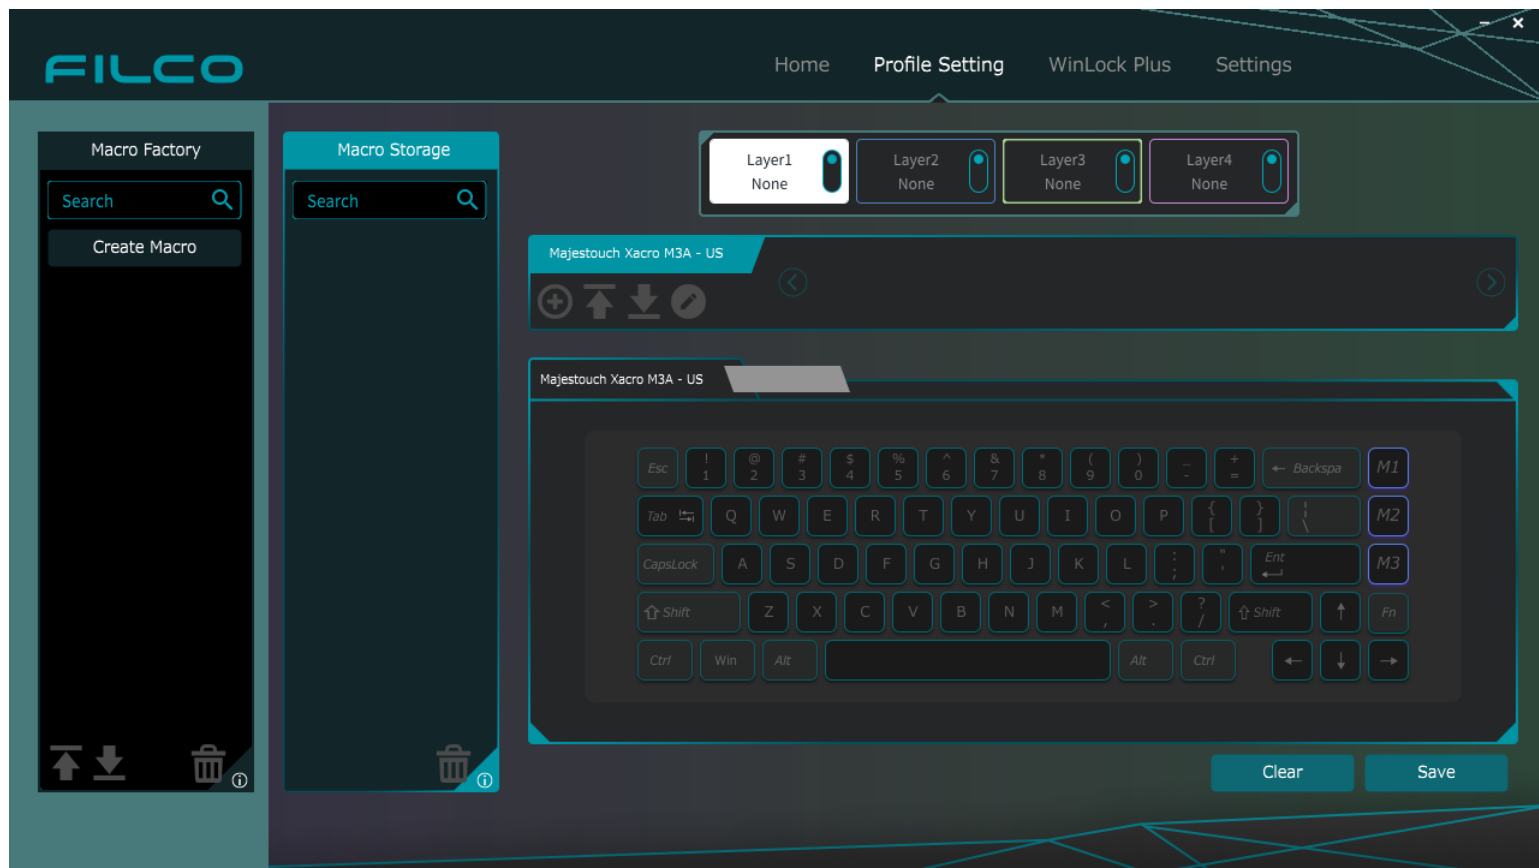

巨集建立區域：

巨集在巨集工廠中創建，並儲存在每個設定檔的巨集儲存中。

圖層設定區域：

您可以在這裡設定「更改圖層（指定並右鍵單擊）」、「將設定檔設定為圖層（拖曳）」和「設定/釋放圖層覆蓋鎖定」。

設定檔設定區域：

顯示設定檔清單。所選設定檔的狀態顯示在鍵盤示意圖上。

2. 建立設定檔並註冊宏

2-1. 建立個人資料

這款軟體用於創建配置文件，該配置文件可以創建命令並將其分配給每個按鍵。將設定檔套用到鍵盤，您可以打造一款獨一無二的鍵盤。


如果不建立設定文件，您將無法指派巨集、文字或設定按鍵鎖定。

1. 建立個人資料並以名稱儲存。

點擊按鈕產生設定檔。


命名後按下「確定」按鈕，設定檔將儲存到設定檔儲存區。

最多可建立 8 個設定檔。

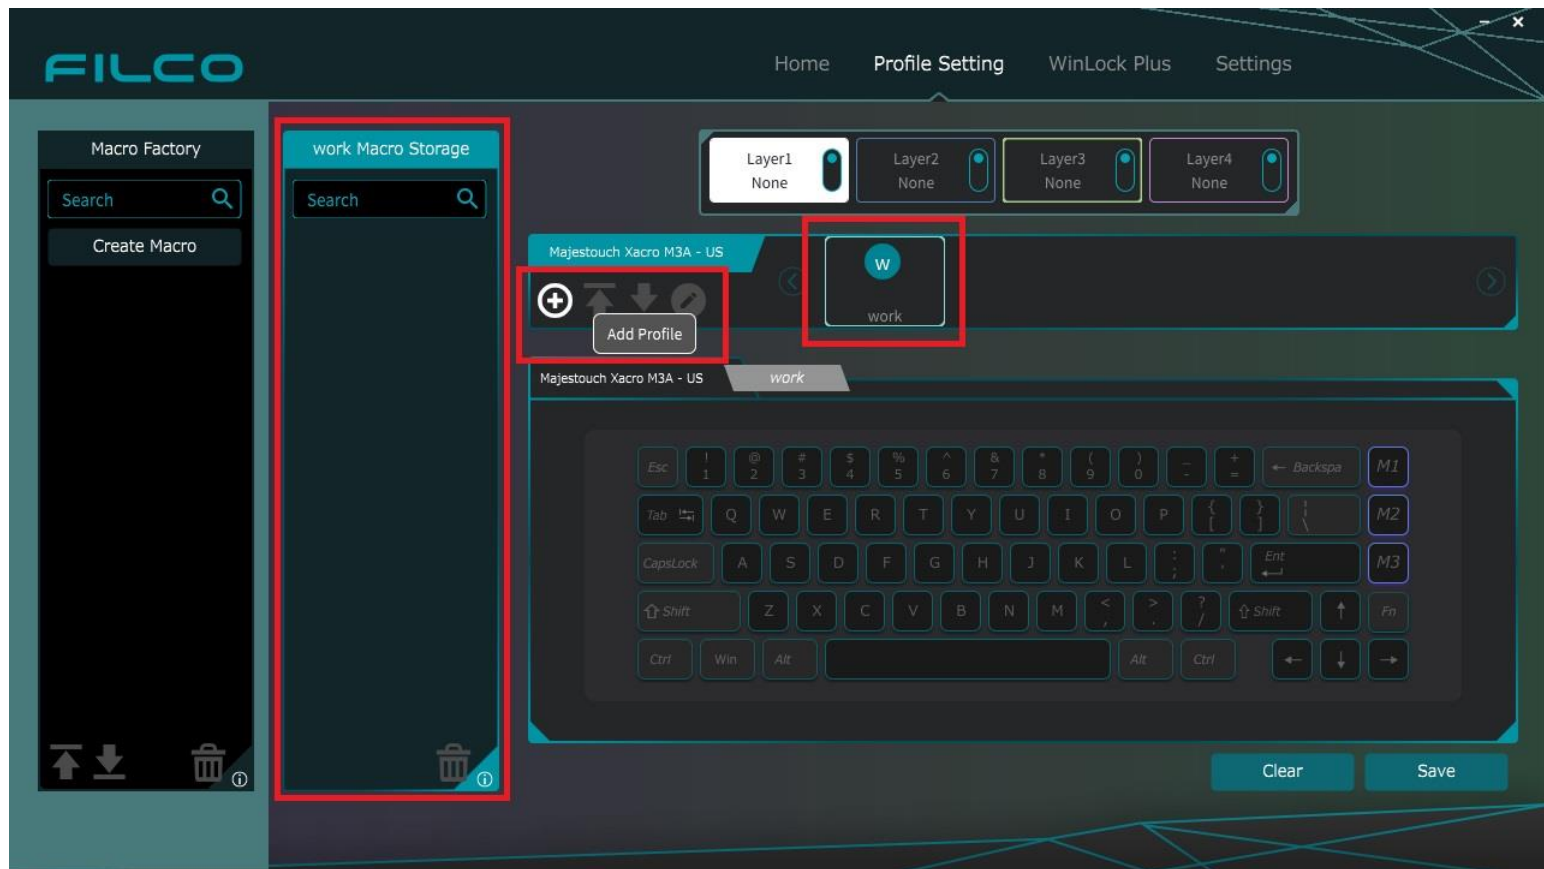

2-2. 建立巨集

1. 點選左側巨集工廠中的「建立巨集」按鈕。

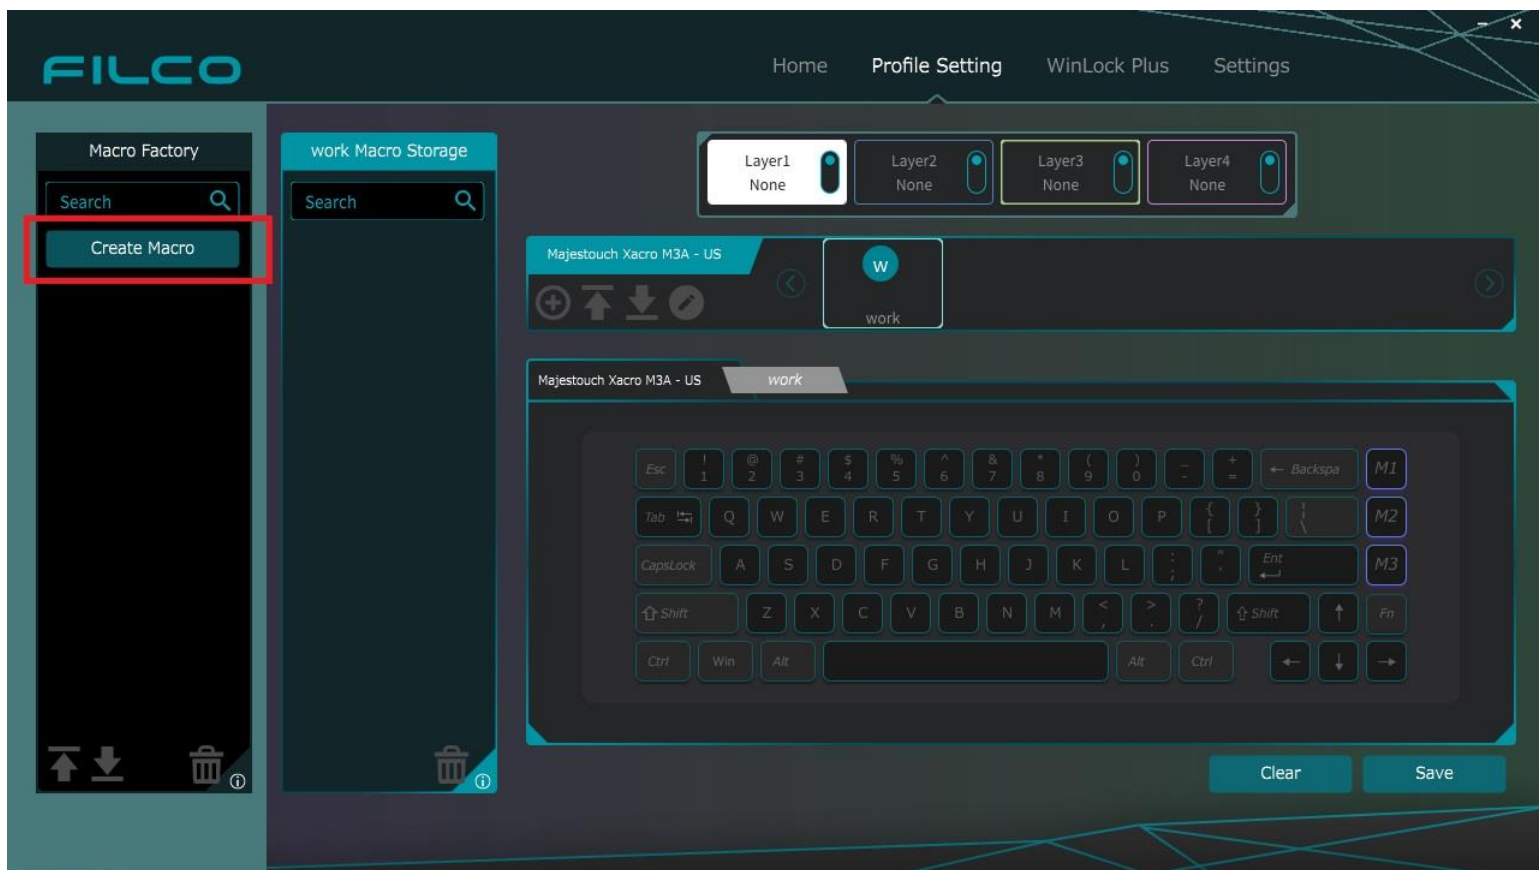

2. “巨集編輯器”畫面將會彈出。

2-3. 巨集編輯器標籤功能

按鍵註冊

可註冊按鍵和快捷鍵。

如何註冊按鍵：


在[輸入文字]方塊中輸入任意鍵，然後按一下「確定」按鈕儲存。

如何註冊快速鍵：

註冊「Ctrl + Z」時，依序按下「Ctrl」→「Z」鍵，螢幕上將顯示「Ctrl + Z」。

點選「確定」按鈕儲存。

* 單獨按下 Ctrl 鍵無效。「ALT + ●」和「Shift + ●」也可以用同樣的方法註冊。

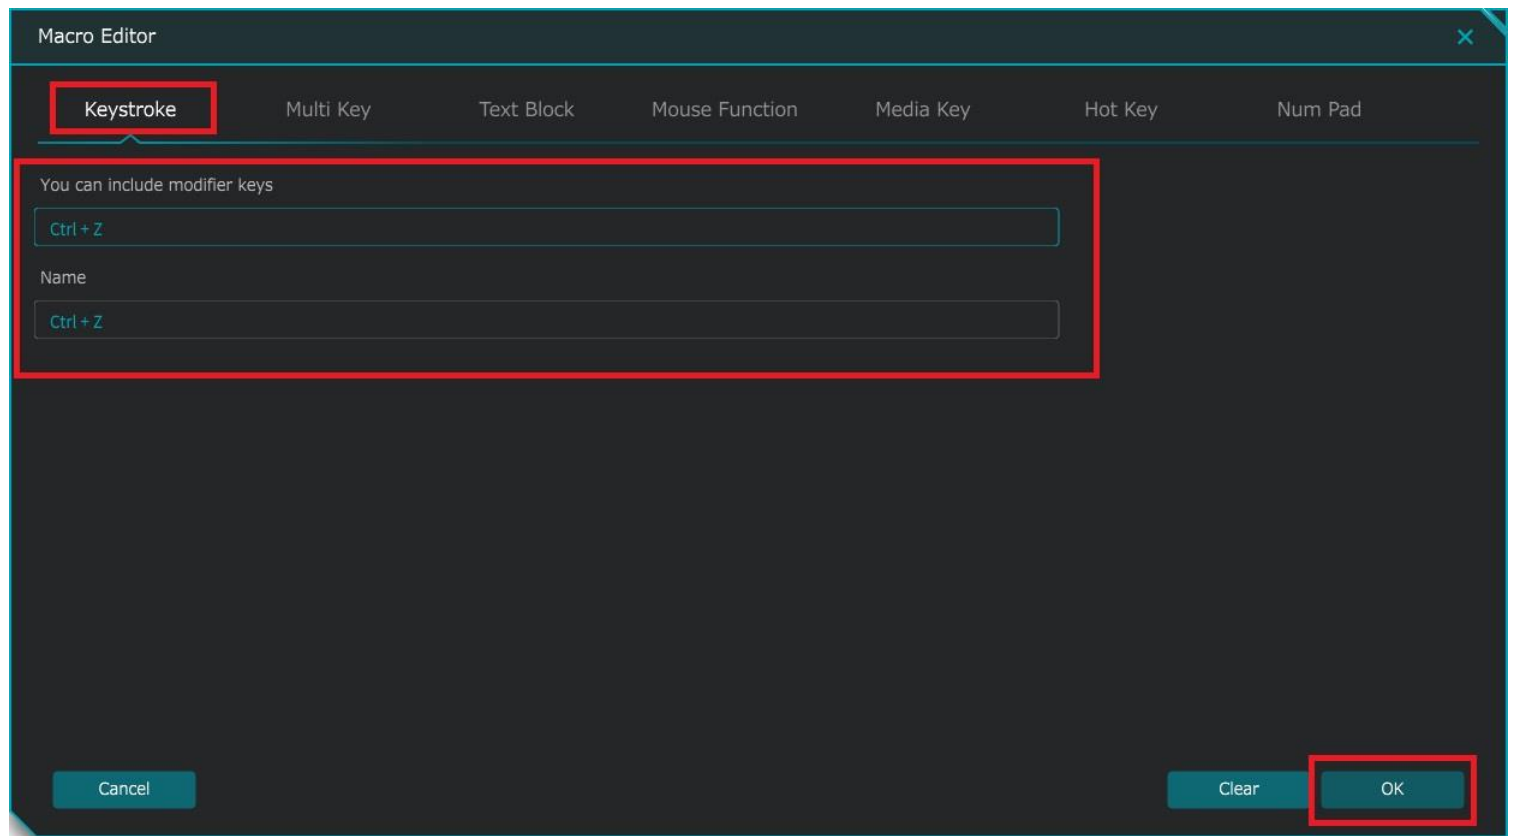

註 2：在按鍵註冊中，無法設定 Windows 鍵的快速鍵。

如需註冊 Windows 鍵快捷鍵，請在多鍵註冊的專業模式下創建，或從 Windows 鍵快捷鍵清單中下載使用。

[點此查看如何註冊已下載的宏](#) ↓ [點此查看 Windows 快捷鍵清單](#) ↓

- 多密鑰註冊



多鍵註冊功能可以將多個按鍵組合起來，透過一次按鍵執行一系列輸入。

多鍵功能可以設定按鍵的輸入順序和速度，並依此順序輸出。

與按鍵不同，除了修飾鍵之外，還可以組合多個字元鍵。

此外，在專業模式下，還可以詳細設定按鍵的切換方式和間隔。


* 最多可註冊 32 個按鍵（相當於硬體巨集）。

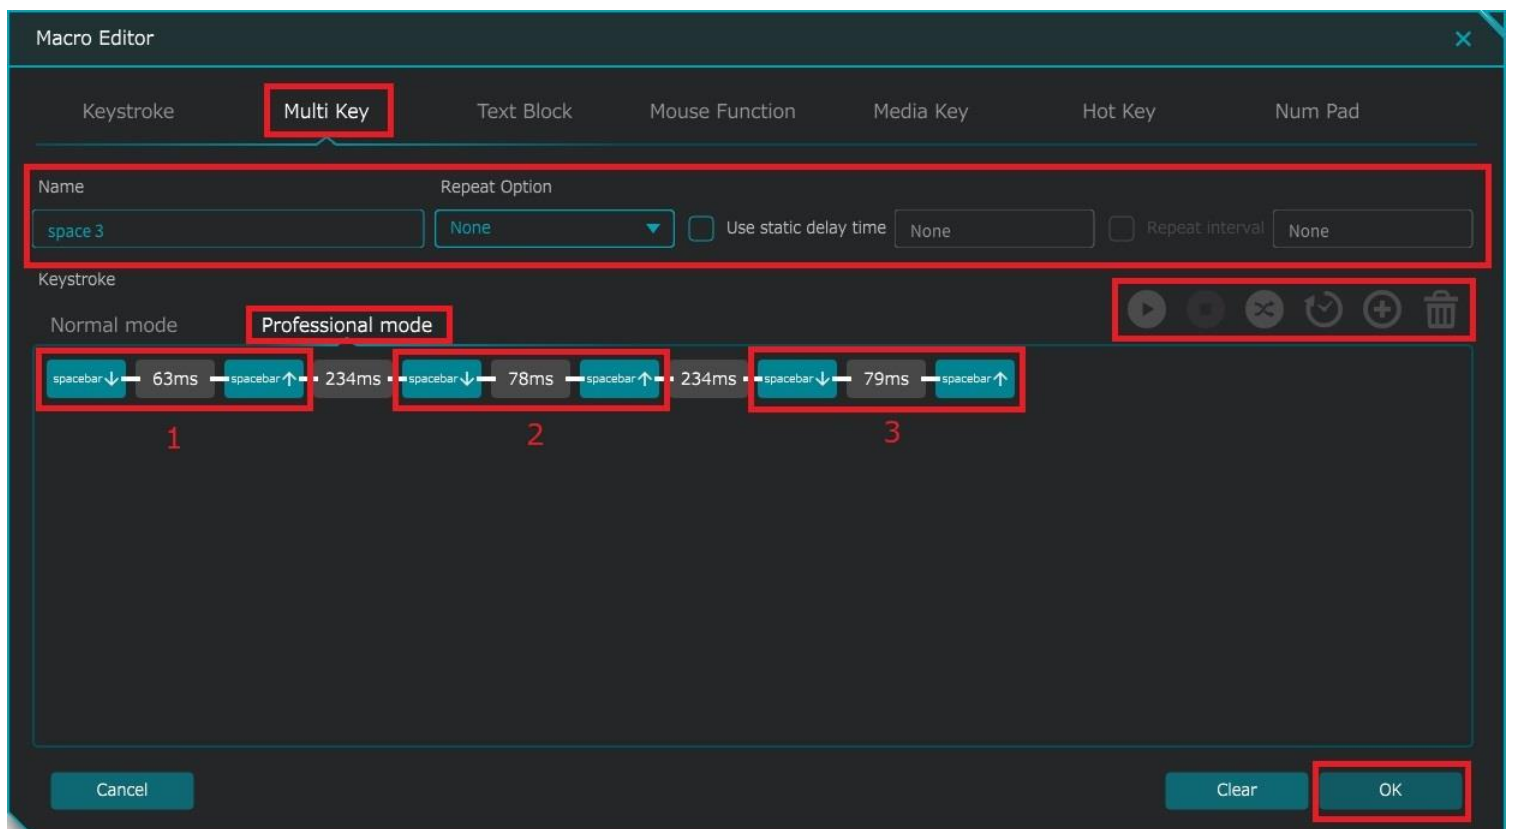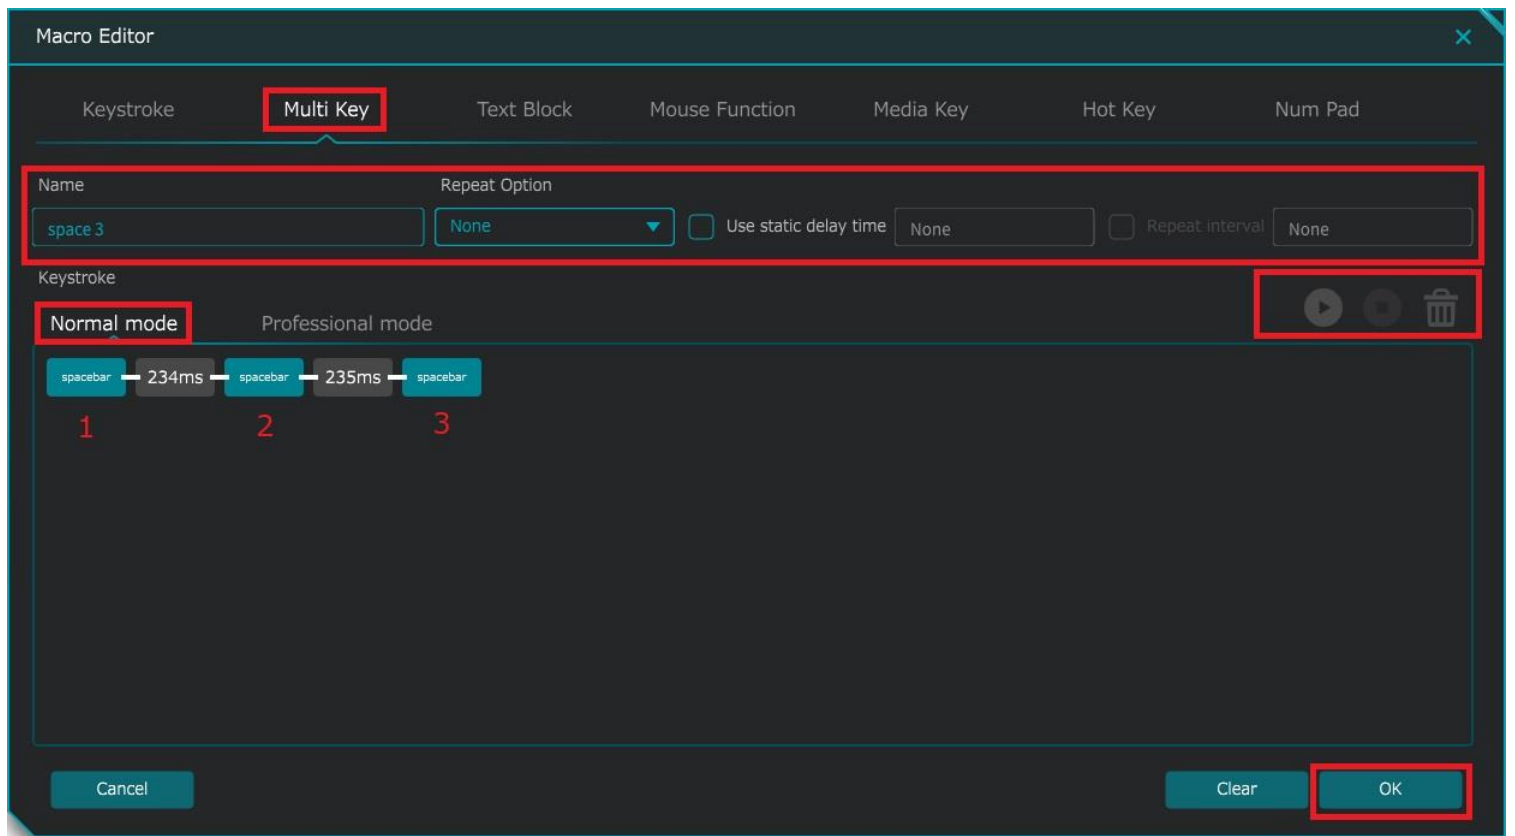

• 文字區塊（軟體文字註冊功能）


文字可以註冊到 FILCO Assist 中。

它還支援複製和貼上，您可以指定重複選項和按鍵間隔，因此您可以輕鬆建立字幕

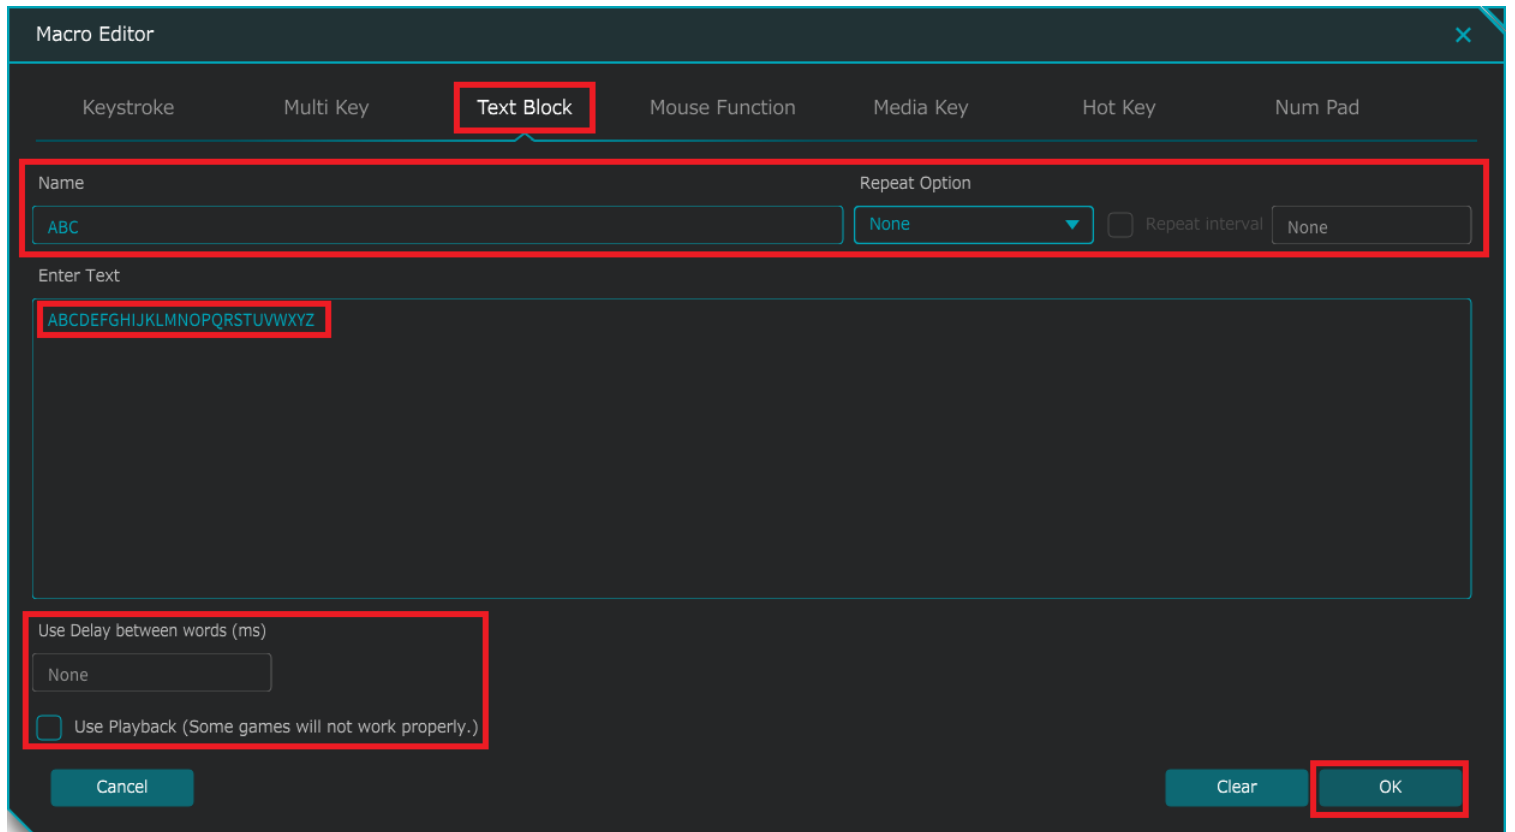


• 滑鼠功能註冊

滑鼠移動可以設定為一鍵巨集。

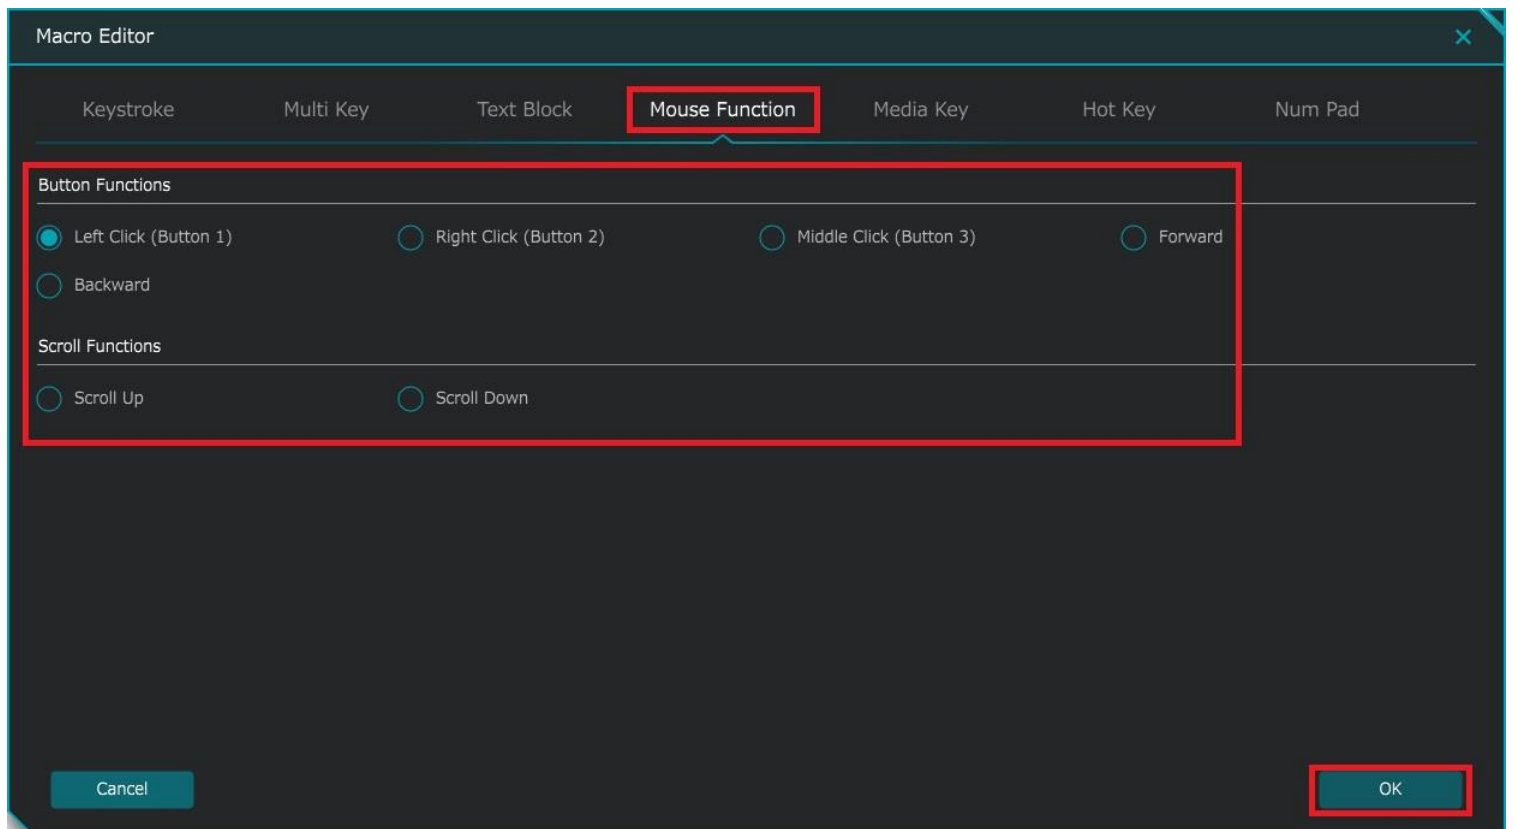


媒體金鑰註冊

只需單擊一下，即可將多媒體按鍵設定為巨集。

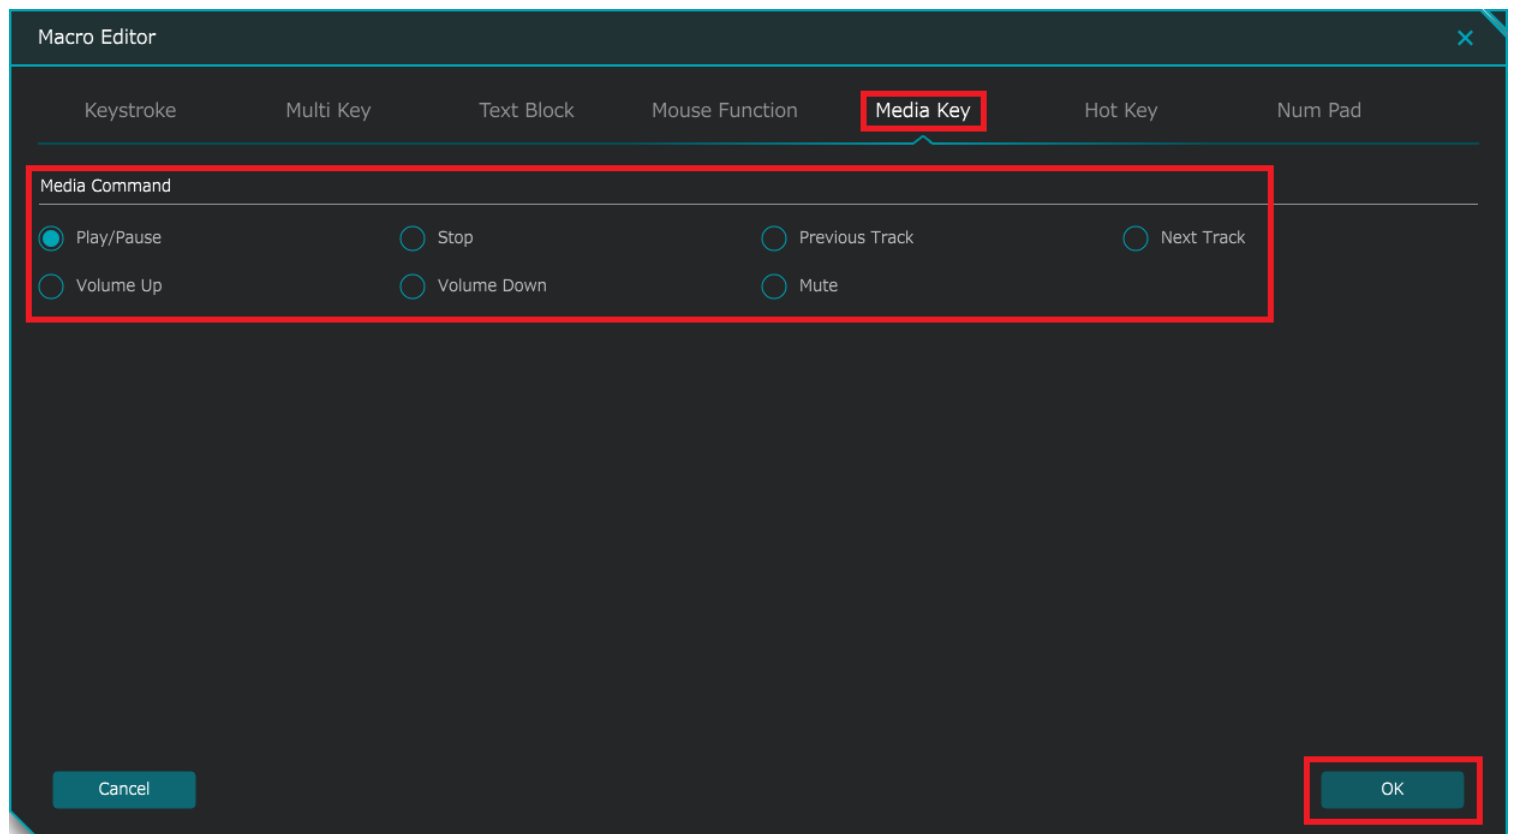


- 熱鍵註冊

選取常用的代表性快捷鍵，並一鍵設定巨集。

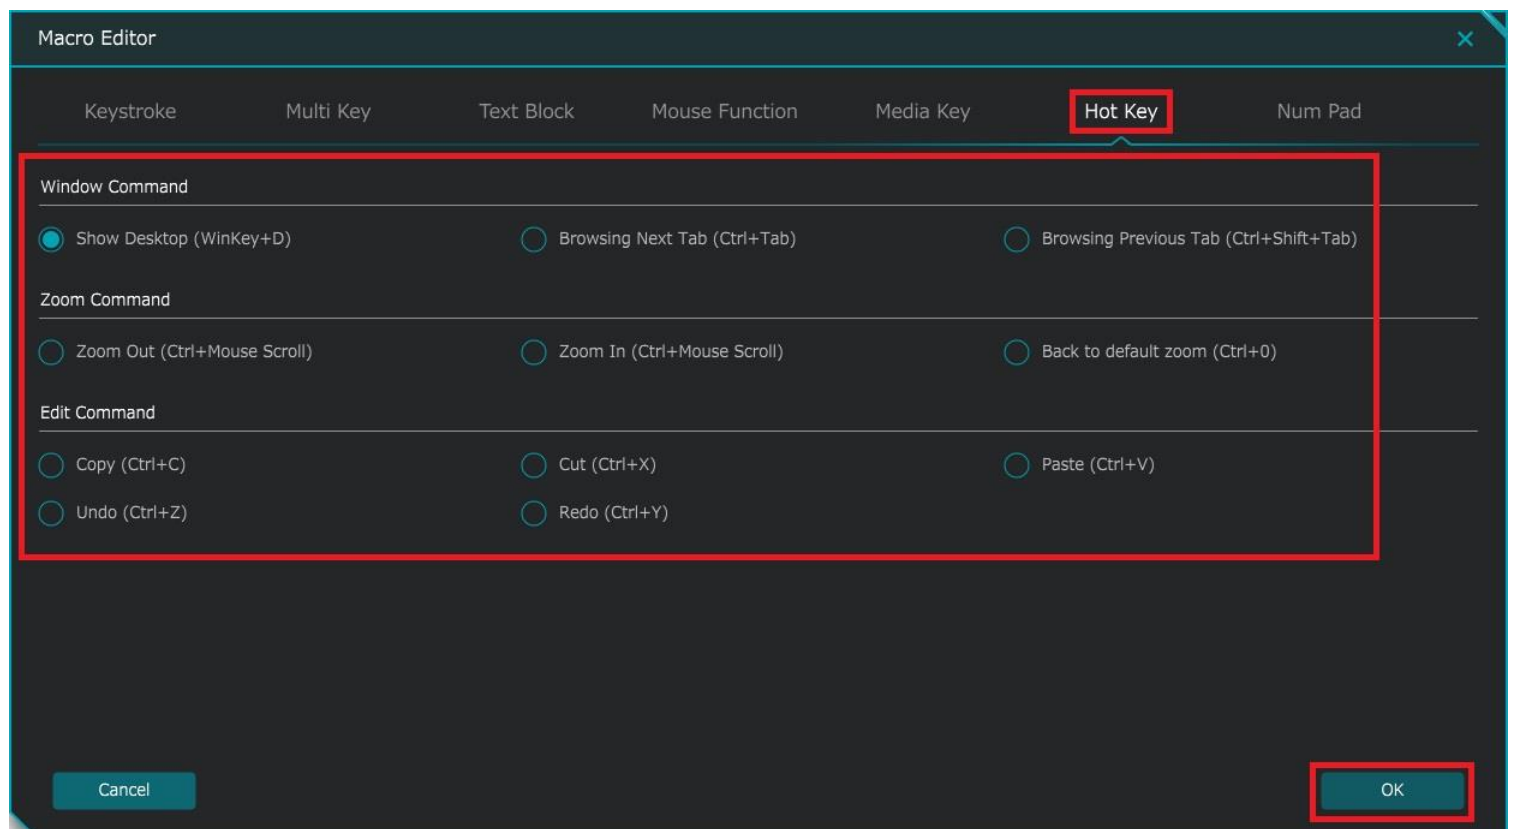


數字鍵盤註冊

數字鍵盤的程式碼可以一鍵設定巨集。

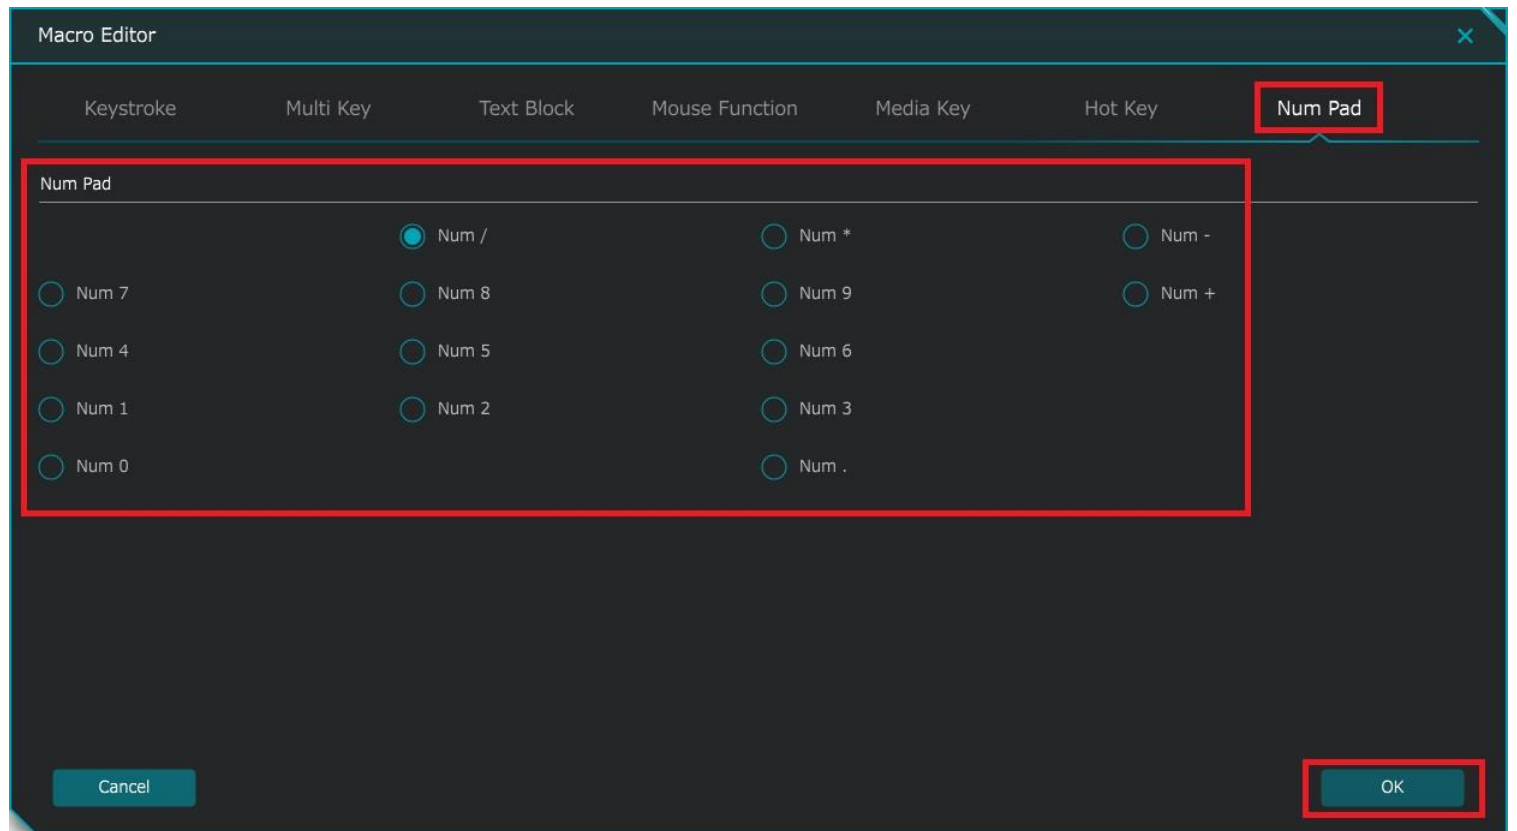


2-4. 在設定檔中註冊宏

1. 將 Macro Factory 中建立的巨集移至每個設定檔的巨集儲存區域。

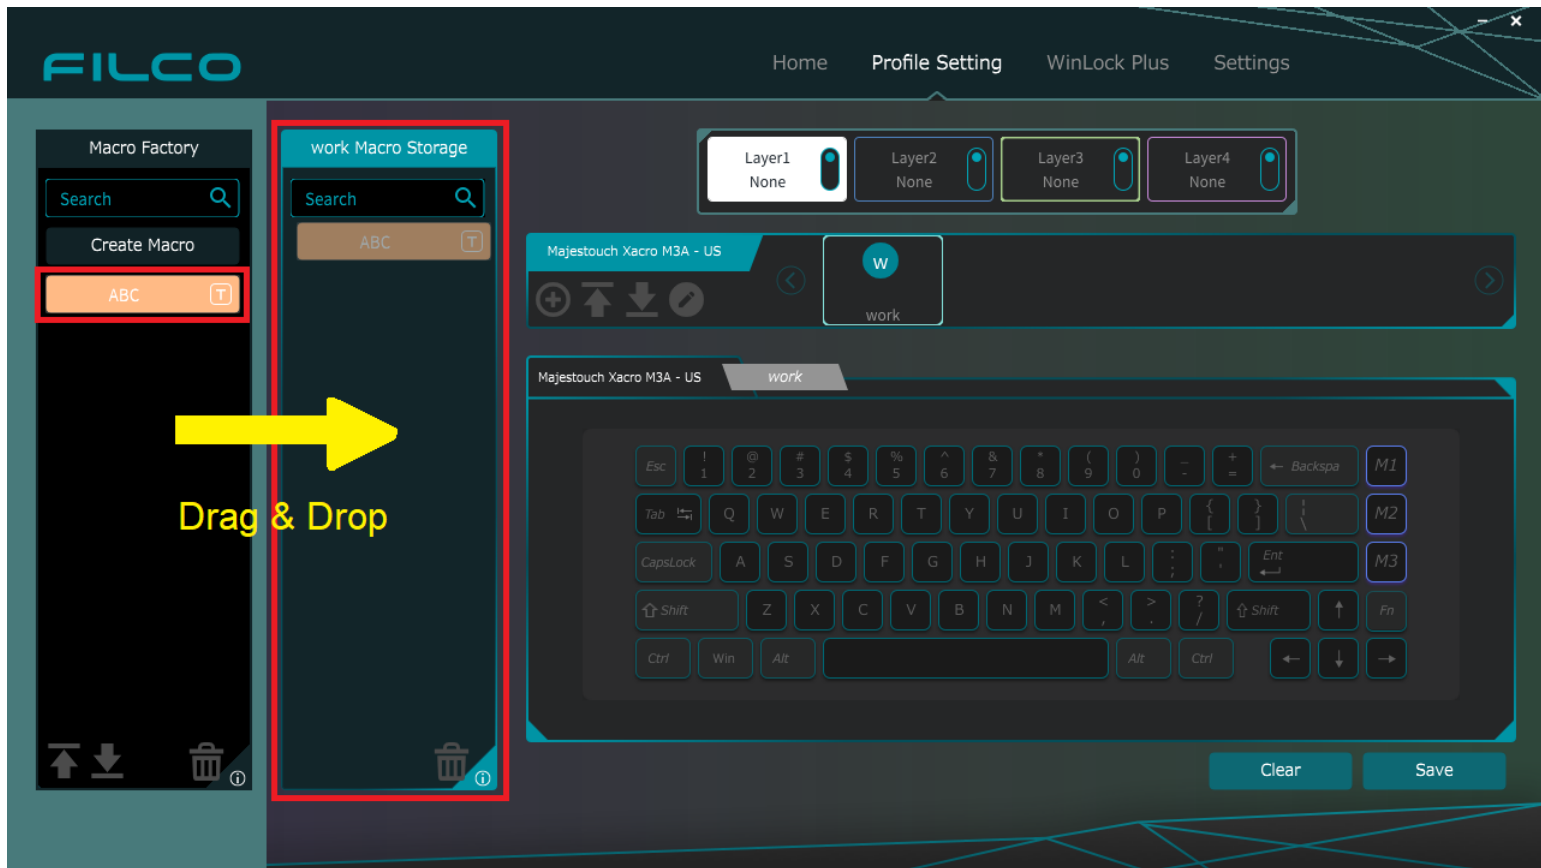


2. 將要設定為設定檔中任意按鍵的巨集拖曳到該按鍵上並儲存。

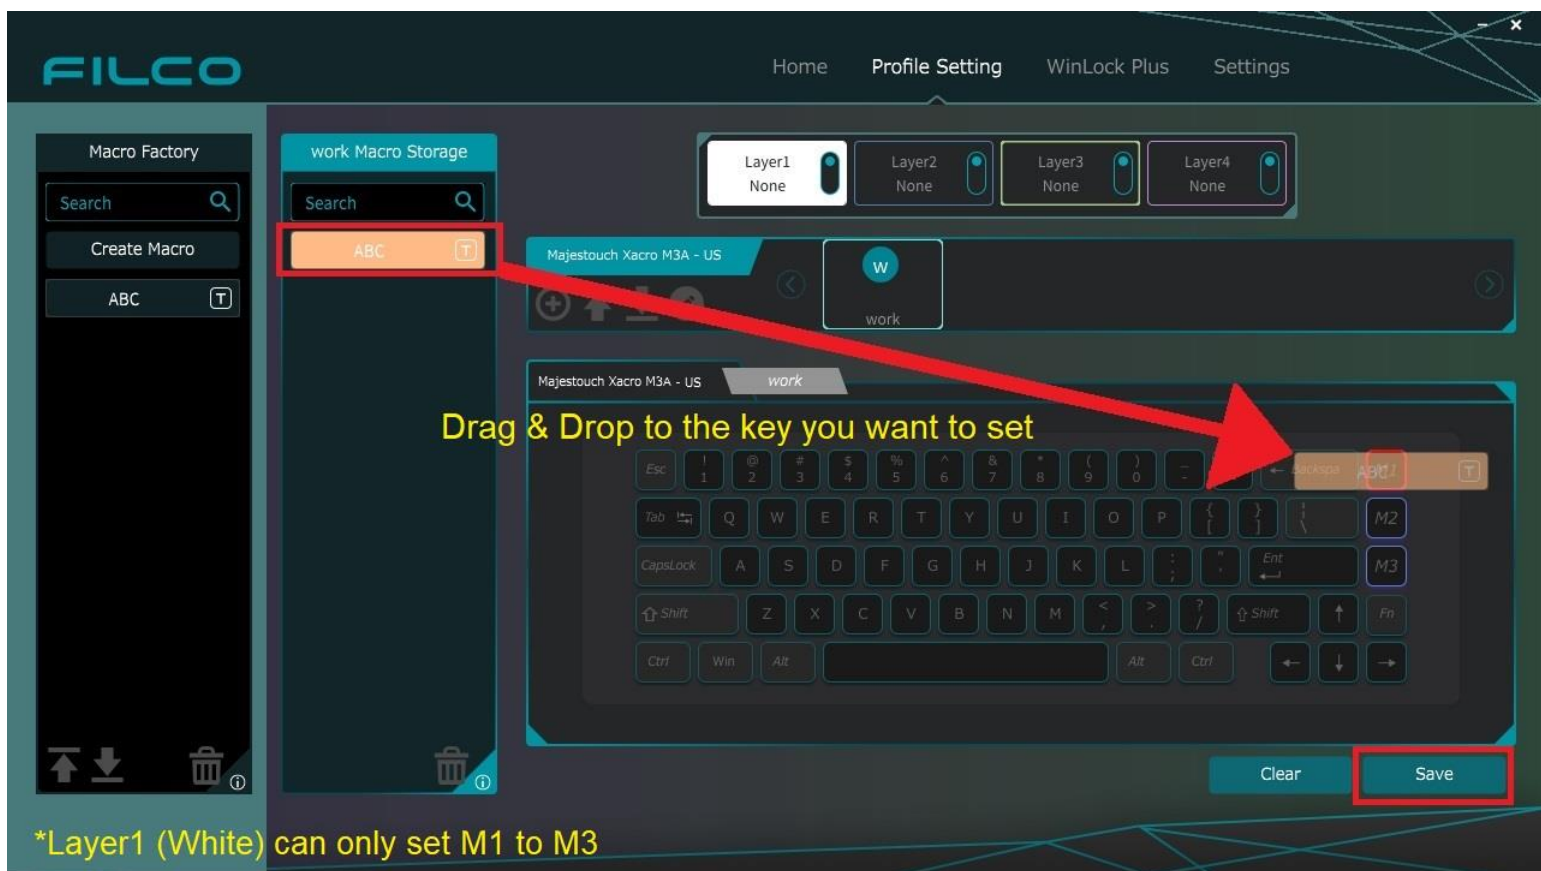

2-5. 將建立的設定檔設定為圖層


您可以將建立的設定檔指派給鍵盤層，以便首次使用指令時能夠正常運作。

- 拖放到要設定設定檔的圖層上

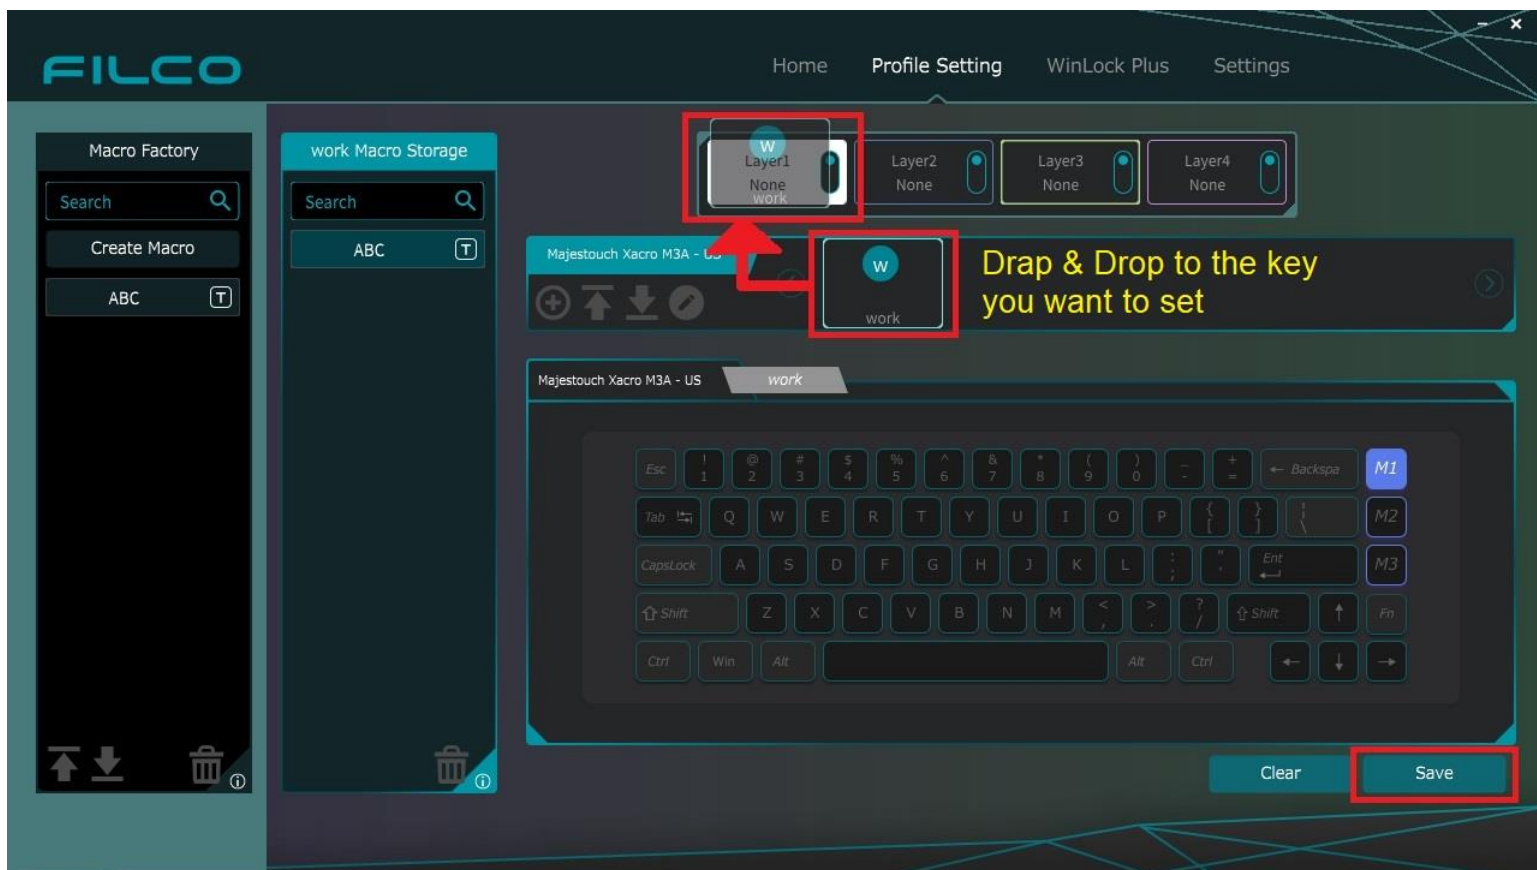


- 為正在使用的圖層設定設定檔

將滑鼠遊標移到要設定的設定檔上，按一下滑鼠左鍵，然後從下拉式選單中選擇「將此設定檔設定為目前正在使用的圖層」。

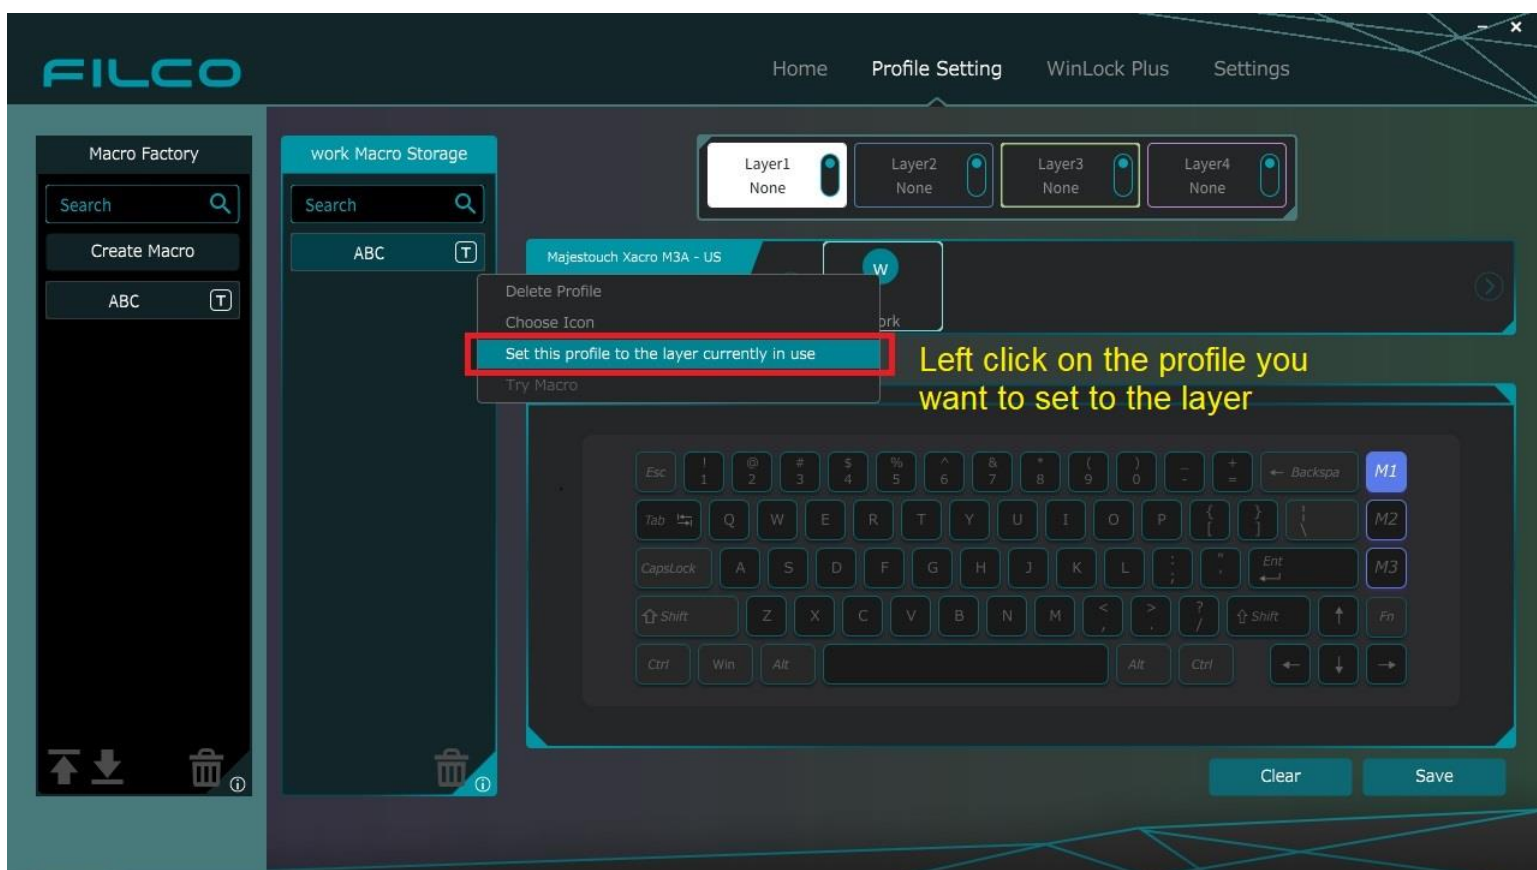


當顯示上層顯示中設定的設定檔名稱時，即完成。

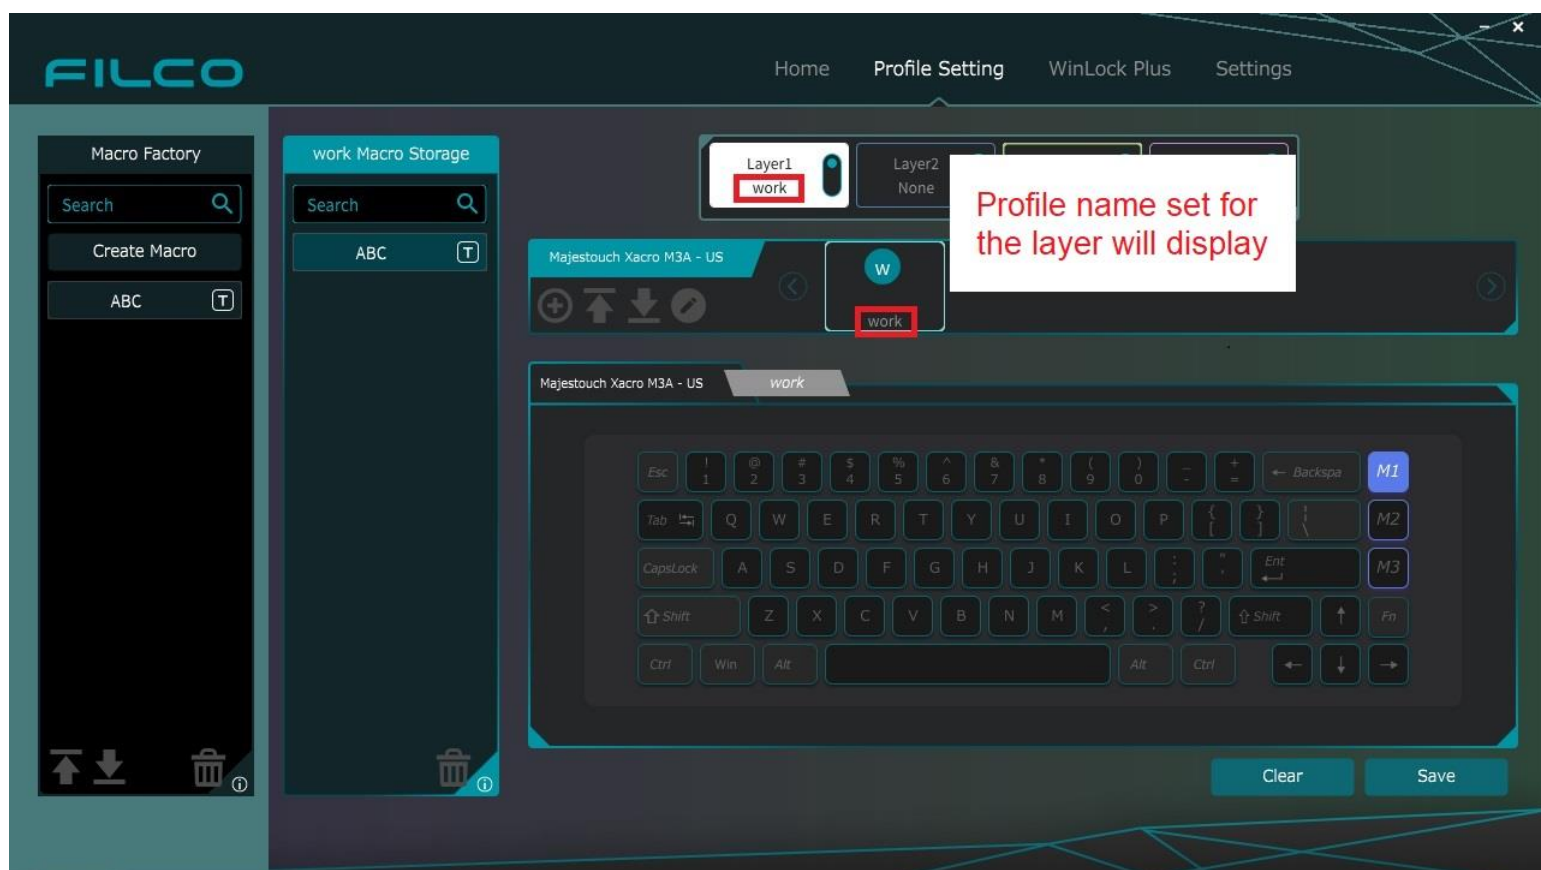

2-6. 從圖層移除輪廓

1. 將滑鼠遊標移到要取消的設定檔上，按一下滑鼠左鍵，然後從下拉式選單中選擇「取消將此設定檔連結到圖層」。

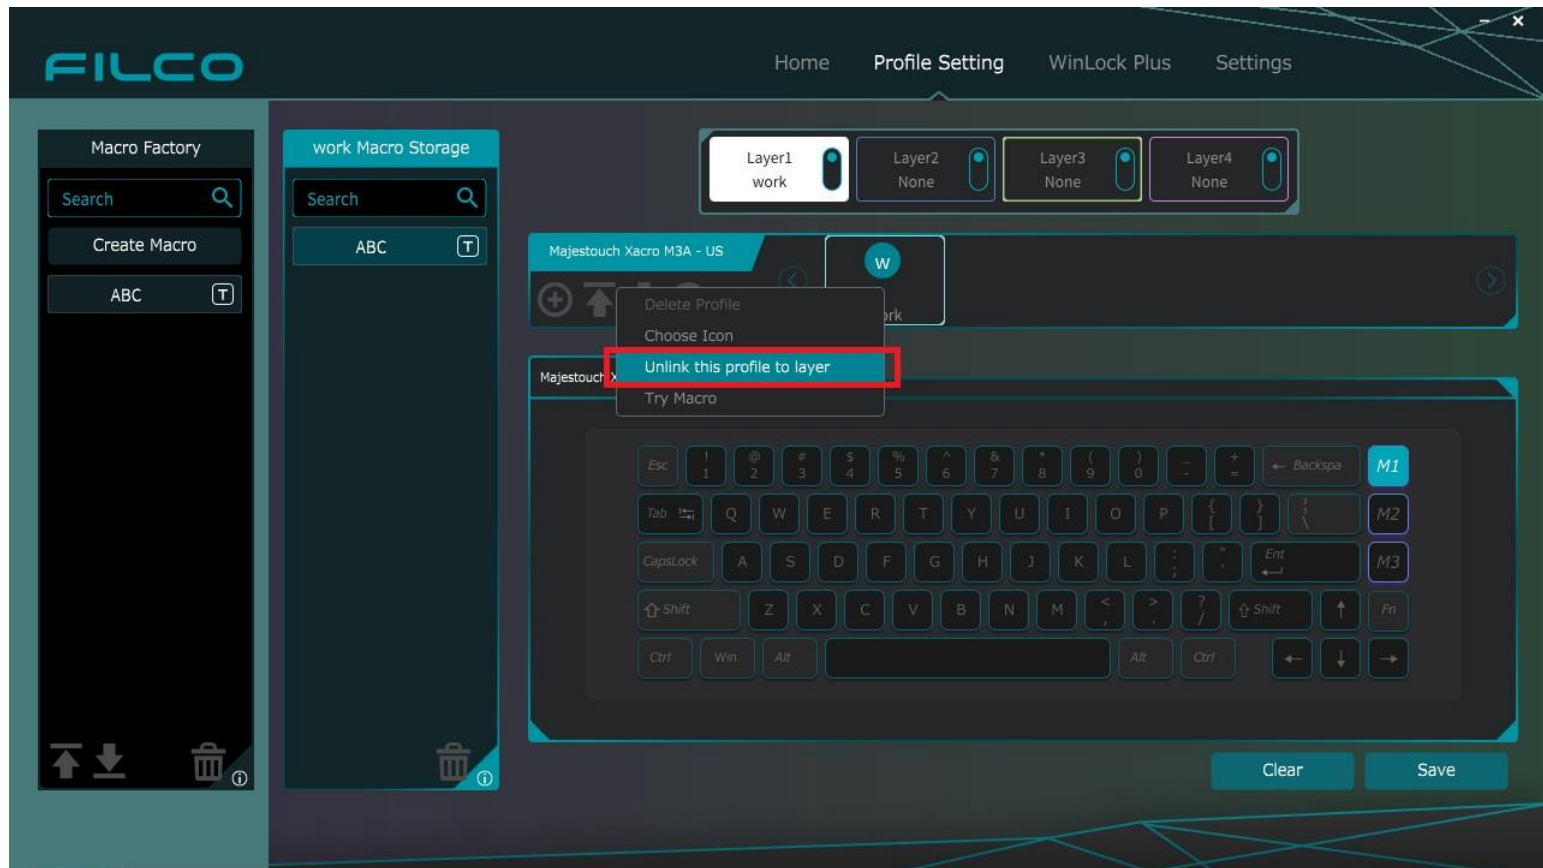


2-7. 其他功能

- 個人資料圖示裝飾功能

您可以將頭像貼到個人資料中。請準備一張比例為 5:3 的圖片或圖像並貼上。

* 您可以使用微軟公司提供的「Paint 3D」等應用程式軟體輕鬆裁剪成 5:3 的比例。

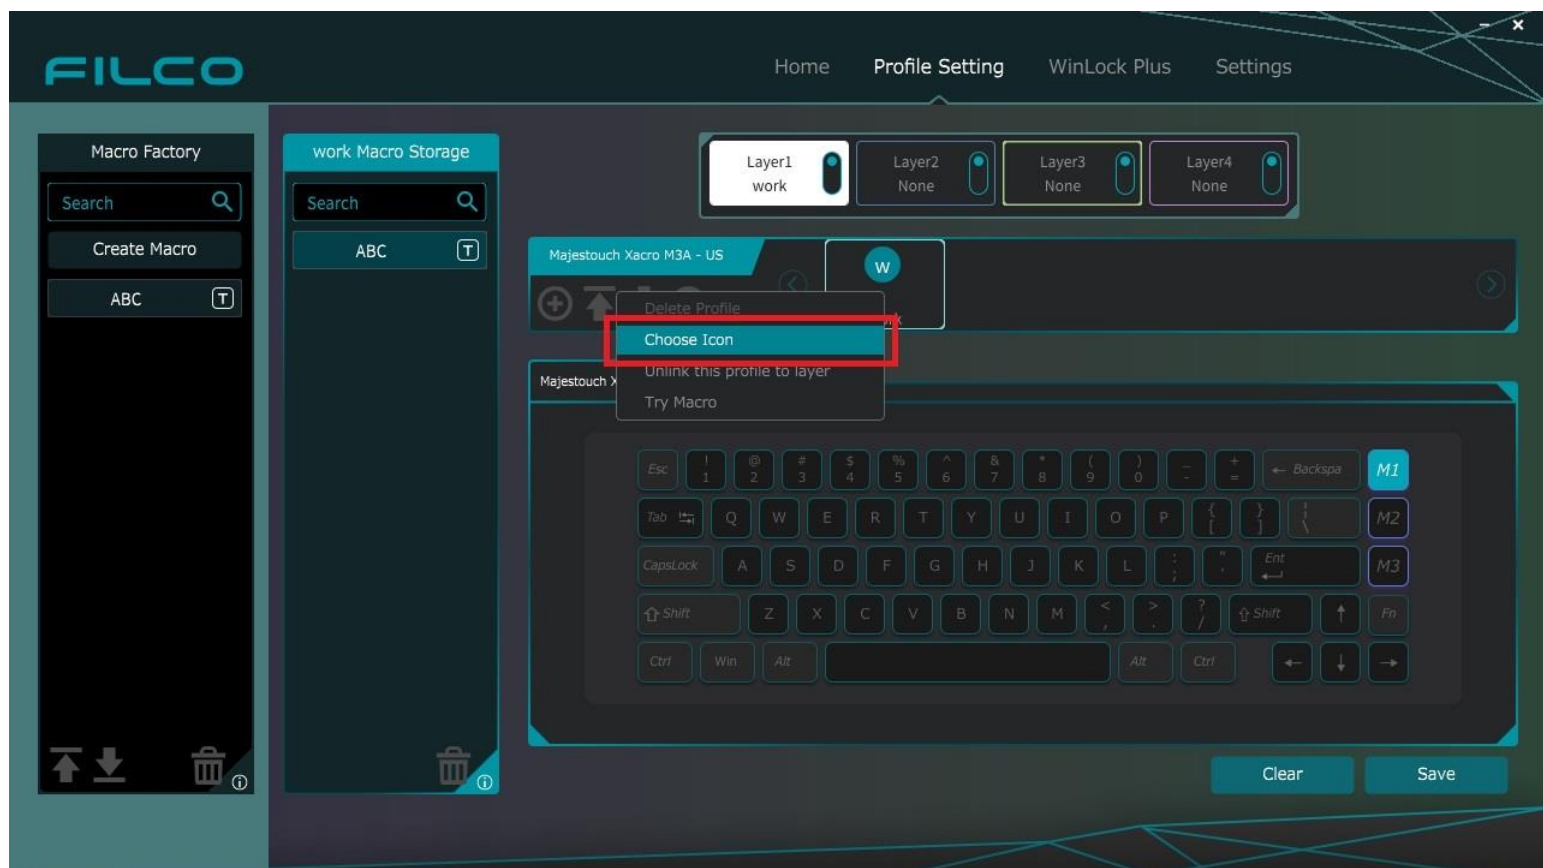

- 宏和設定檔的匯出和匯入功能

最多只能註冊 8 個設定檔。

如果您想要建立 8 個或更多設定文件，可以先將它們儲存到您的電腦上。

然後從 FILCO Assist 中刪除已儲存的設定文件，並重新建立一個新設定檔。

此外，如果您需要將某個設定檔儲存到您的電腦上，請在 FILCO Assist 中選擇已儲存的資料夾，然後點擊「載入設定檔」重新註冊。

3. WinLock Plus


WinLock Plus 需要配合 [Fn] + [Alt] + [左 Shift] 組合鍵使用。

請依序按下 [Fn]、[Alt]、[左 Shift] 鍵。若要取消 WinLock Plus 功能，請依序按下 [Fn]、[Alt]、[左 Shift] 鍵。

鎖定 Windows 鍵時，可透過 FILCO Assist 設定同時停用 Windows 鍵以外的其他指定按鍵的功能。

在玩遊戲等情況下，除了 Windows 鍵之外，還可以添加其他需要鎖定的按鍵。

1. 點選「WinLock Plus」進入 WinLock 編輯模式。

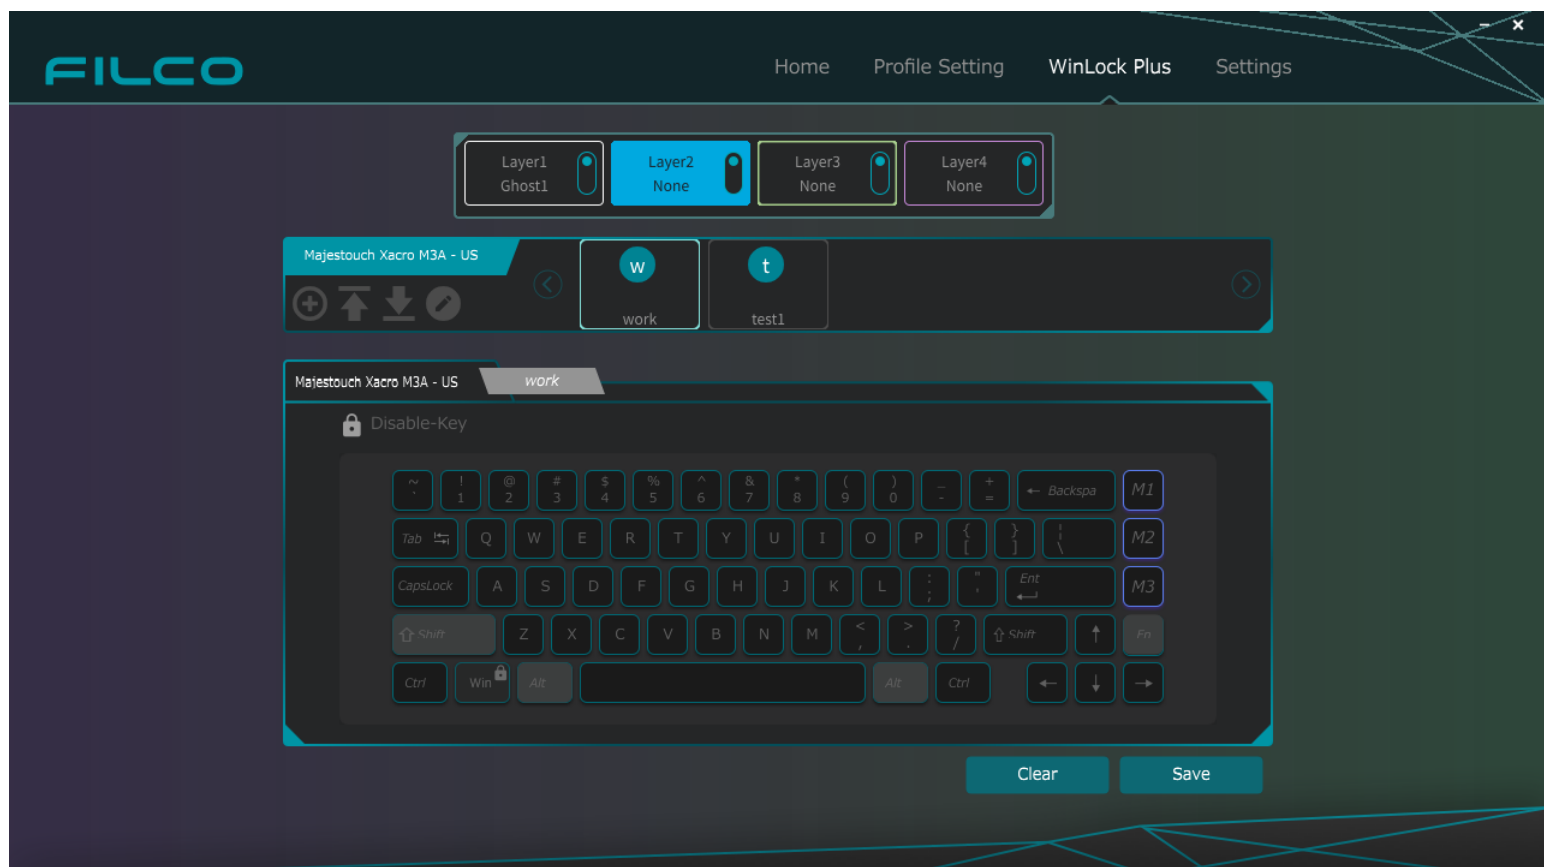

2. 點選要停用的按鍵。



* [Fn]、[Alt] 和 [左 Shift] 鍵無法停用。


* 若在 DIP 開關鎖定狀態下變更按鍵位置時操作 DIP 開關，則按鍵位置會更改，但功能仍保持鎖定狀態。

附錄 1. 如何註冊與設定下載的宏

1. 選擇要註冊的個人資料，然後點選 Macro Factory 底部的「↓」標記。



2. 開啟資源管理器，選擇要載入的宏，然後按一下「開啟」。

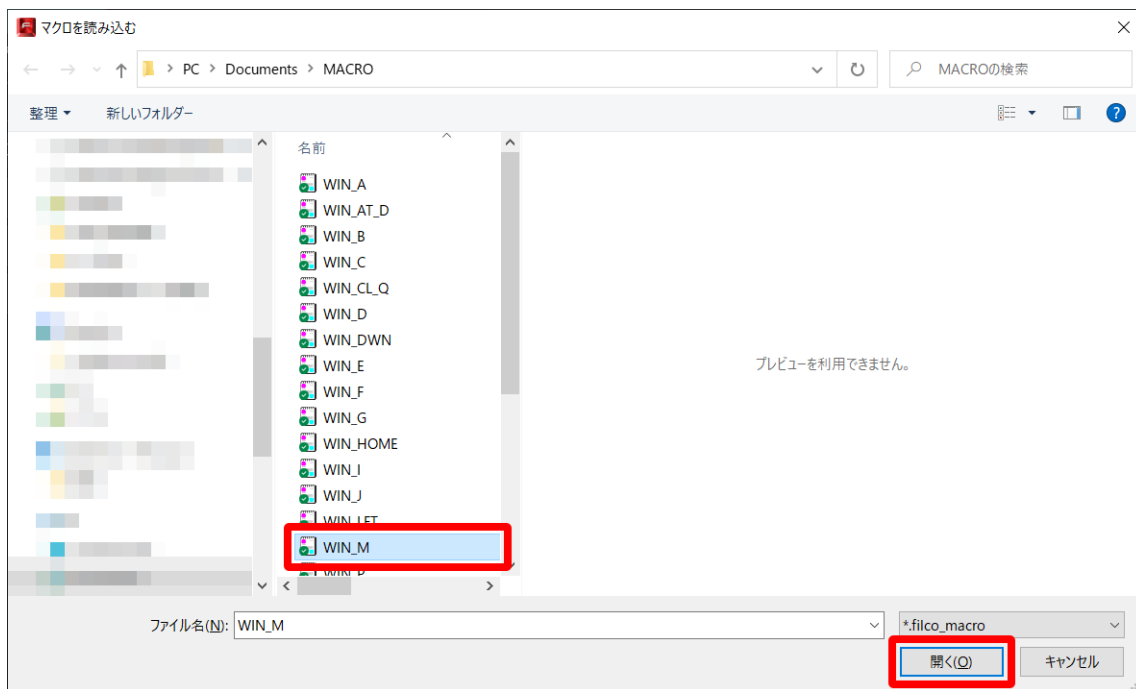

3. 載入的巨集將在巨集工廠中註冊。



附錄 2. Windows 鍵快捷鍵列表

正在考慮是否支援下一軟體版本升級。

快速鍵	在 Win11 中操作	Windows 10 中的操作
Windows 鍵	開啟或關閉「開始」功能表	開啟或關閉「開始」功能表
Windows 鍵 + A	F 快速設定	開放行動中心
Windows 鍵 + B	將焦點設定到工作列角落的第一個圖示。	將焦點移至通知區域
Windows 鍵 + C	從 Microsoft Teams 開啟 [聊天]	開啟 Cortana 並進入聆聽模式
Windows 鍵 + Shift + C	打開魅力菜單	打開魅力菜單
Windows 鍵 + Ctrl + C	啟用顏色濾鏡	
Windows 鍵 + D	顯示或隱藏桌面	顯示或隱藏桌面
Windows 鍵 + Alt + D		在桌面上顯示或隱藏日期和時間
Windows 鍵 + E	公開賽 III	公開賽 III
Windows 鍵 + F	打開反饋中心並截圖	打開反饋中心並截圖
Windows 鍵 + G	遊戲運行時打開 Xbox 遊戲欄	遊戲運行時打開遊戲欄
Windows 鍵 + Alt + B	開啟和關閉 HDR	
Windows 鍵 + H	啟動語音輸入	啟動聲音打字
Windows 鍵 + I	開啟設定	開啟設定

Windows 鍵 + J	如果可用，則將焦點設為「Windows 提示」。	如果可用，則將焦點設為「Windows 提示」。
Windows 鍵 + K	快速入門的開放式鑄造	[連接] 開啟快速操作
Windows 鍵 + L	鎖定電腦或切換帳戶	鎖定電腦或切換帳戶
Windows 鍵 + M	最小化所有視窗	最小化所有視窗
Windows 鍵 + Shift + M	將最小化的視窗還原到桌面	
Windows 鍵 + N	開啟通知中心和日曆	
Windows 鍵 + O	鎖定裝置方向	鎖定裝置方向
Windows 鍵 + P	選擇演示顯示模式	選擇演示顯示模式
Windows 鍵 + Ctrl + Q	打開快速助手	打開快速助手
Windows 鍵 + R	[使用檔名運行] 開啟對話框	[使用檔名運行] 開啟對話框
Windows 鍵 + Alt + R	(使用 Xbox 遊戲欄) 錄製處於焦點狀態的遊戲視窗的視頻	
Windows 鍵 + S	OpenWave	OpenWave
Windows 鍵 + Shift + S	截取螢幕的一部分	截取螢幕的一部分
Windows 鍵 + T	在工作列上循環切換應用程式	在工作列上循環切換應用程式
Windows 鍵 + U	開啟輔助使用設定	在電腦上開啟簡易訪問中心
Windows 鍵 + V	打開剪貼簿	打開剪貼簿
Windows 鍵 + Shift + V	將焦點放在權限上	透過通知
Windows 鍵 + W	打開小工具面板。	
Windows 鍵 + X	[快速連結] 開啟選單	[快速連結] 開啟選單
Windows 鍵 + Y	在 Windows 混合實境和桌面之間切換輸入	在 Windows 混合實境和桌面之間切換輸入
Windows 鍵 + Z	開啟快照佈局	在全螢幕模式下查看應用程式的可用命令
Windows 鍵 + "." 或 ";"	打開表情符號面板	打開表情符號面板
Windows 鍵 + "	臨時預覽桌面	臨時預覽桌面
Windows 鍵 + Pause	開啟【設定】>【系統】>【關於】	顯示“系統屬性”對話框
Windows 鍵 + Ctrl + F	尋找電腦（如果已加入網路）	尋找電腦（如果已加入網路）
Windows 鍵 + Shift + M		將最小化的視窗恢復到桌面
Windows 鍵 + 數字	開啟桌面，啟動工作列上指定位置的應用程式。如果應用程式已在運行，則切換到該應用程式。	開啟桌面，在工作列上啟動固定在指定位置的應用程式。如果應用程式已在運行，則切換到該應用程式。
Windows 鍵 + Shift + 數字鍵	打開桌面，然後啟動一個新實例，該應用程式已固定到工作列上標有數字的位置。	打開桌面，然後啟動一個新實例，該應用程式已固定到工作列上標有數字的位置。

Windows 鍵 + Ctrl + 數字	打開桌面，切換到工作列上固定到指定位置的應用程式的最後一個活動視窗。	打開桌面，切換到工作列上固定到指定位置的應用程式的最後一個活動視窗。
Windows 鍵 + Alt + 數字	開啟桌面，然後開啟工作列上固定到編號位置的應用程式的跳轉清單。	開啟桌面，然後開啟工作列上固定到編號位置的應用程式的跳轉清單。
Windows 鍵 + Ctrl + Shift + 數字鍵	開啟桌面，並以管理員身分在工作列指定位置開啟該應用程式的新實例。	開啟桌面，並以管理員身分在工作列指定位置開啟該應用程式的新實例。
Windows 鍵 + Tab	開啟任務視圖	開啟任務視圖
Windows 鍵 + 向上箭頭	最大化視窗	最大化視窗
Windows 鍵 + Shift + 向上箭頭	將焦點吸附在螢幕上半部的窗口	
Windows 鍵 + ↓	從螢幕上移除目前應用程式或最小化桌面視窗	從螢幕上移除目前應用程式或最小化桌面視窗
Windows 鍵 + Shift + ↓	將焦點吸附在螢幕下半部的窗口	
Windows 鍵 + 左箭頭	將應用程式或桌面視窗最大化到螢幕左側	將應用程式或桌面視窗最大化到螢幕左側
Windows 鍵 + →	將應用程式或桌面視窗最大化到螢幕右側	將應用程式或桌面視窗最大化到螢幕右側
Windows 鍵 + Home 鍵	最小化除活動桌面視窗外的所有視窗（按第二個鍵恢復所有視窗）	最小化除活動桌面視窗外的所有視窗（按第二個鍵恢復所有視窗）
Windows 鍵 + Shift + 向上箭頭	在螢幕上垂直擴展桌面視窗	在螢幕上垂直擴展桌面視窗
Windows 鍵 + Shift + ↓	在保持寬度不變的情況下，垂直恢復或最小化活動桌面視窗。	在保持寬度不變的情況下，垂直恢復或最小化活動桌面視窗。
Windows 鍵 + Shift + ← 或 →	將桌面上的應用程式或視窗移到另一個顯示器	將桌面上的應用程式或視窗移到另一個顯示器
Windows 鍵 + Shift + 空白鍵	反向語言和鍵盤佈局	
Windows 鍵 + 空白鍵	切換輸入語言和鍵盤佈局	切換輸入語言和鍵盤佈局
Windows 鍵 + Ctrl + 空白鍵	掛起到先前選擇的輸入值	掛起到先前選擇的輸入值
Windows 鍵 + Ctrl + Enter	打開旁白	打開旁白
Windows 鍵 + "+"	打開放大鏡並放大	打開放大鏡
Windows 鍵 + "-"	用放大鏡縮小	
Windows 鍵 + Esc	近距離放大鏡	
Windows 鍵 + "/"	開始輸入法轉換	開始輸入法轉換

Windows 鍵 + Ctrl + V		輕輕拍打肩膀
Windows 鍵 + Ctrl + Shift + B	如何從電腦黑畫面或空白畫面喚醒？	如何從電腦黑畫面或空白畫面喚醒？
Windows 鍵 + Prt Scr	將全螢幕截圖儲存到文件	
Windows 鍵 + Alt + Prt Scr	(使用 Xbox 遊戲欄) 將目前聚焦的遊戲視窗的螢幕截圖儲存到檔案中	